LG Electronics Inc.

P/No.: MFL31184225

WD-14360(5)TD
WD-12360(5)TD

Washing Machine
OWNER'S MANUAL

Thank you for buying a
LG Fully Automatic Washing machine.
Please read your owner's manual carefully, it provides instructions on safe installation, use and maintenance.
Retain it for future reference.
Record the model and serial numbers of your washing machine.

Lave-Linge
MANUEL D'UTILISATION

Nous vous recommandons de lire soigneusement votre notice d'utilisation qui vous donnera toutes les instructions utiles pour l'installation, l'utilisation et la maintenance.
Conservez-la pour vous y référer par la suite.
Enregistrez le modéle et les numéros de séries de votre lave-linge

Product Features

■ **More economical by Intelligent Wash System**
Intelligent Wash System detects the amount of load and water temperature, and then determines the optimum water level and washing time to minimize energy and water consumption.

■ **Child-Lock**
The child-lock system is to be used for preventing children from pressing any button to change the program during operation.

■ **Low noise speed control system**
By sensing the amount of load and balance, it evenly distributes load to minimize the spinning noise level.

■ **Auto Restart**
Auto Restart allows the program to restart all by itself in case of power failure. It does from the stage where it stopped.



■ **Direct Drive System**
The advanced Brushless DC motor rotates the drum directly without belt and pulley.

■ **Safety device (Aqua lock)**
Aqua lock System is designed for detecting water leak during operation to prevent water from flooding over the floor.

Contents

Warnings.....3
Specifications.....4
Installation.....5
Care before washing.....10
Adding detergent 11
Function 12
How to use washer 13
Maintenance 20
Troubleshooting guide 23
Terms of Warranty 26

Warnings

READ ALL INSTRUCTIONS AND EXPLANATION OF THE INSTALLATION BEFORE USE

⚠ WARNING! **For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING : To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the washer, follow basic precautions, including the following:

- Before installation, check exterior damages. If it has, do not install.
- Do not install or store the washer where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with controls.
- Do not repair or replace any part of the washer or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
- Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. Do not allow children to play on, with, or inside this or any other appliance.
- Keep small animals away from the appliance.
- Do not leave the washer door open.
  An open door could entice children to hang on the door or crawl inside the washer.
- Never reach into washer while it is moving. Wait until the drum has completely stopped.
- The laundry process can reduce the flame retardant of fabrics.
- To avoid such a result, carefully follow the garment manufacturer's wash and care instructions.
- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.) which may ignite or explode.
  Oil may remain in the tub after a whole cycle resulting in fire during drying. So, do not load oiled clothes.
- Do not slam the washer door closed or try to force the door open when locked. This could result in damage to the washer.
- When the machine runs high temperature, the front door may be very hot. Don't touch it.
- To minimize the possibility of electric shock, unplug this appliance from the power supply or disconnect the washer at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker before attempting any maintenance or cleaning.
- When unplugging power cord, do not pull out by grasping the cord. Otherwise, the power cord may be damaged.
- Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- Before discarding an old machine unplug it. Render the plug useless. Cut off the cable directly behind the appliance to prevent misuse.
- When a product was under water, Please call service center.
  The risk of electric shock and fire.

※ Do not push down the door excessively, when washer door open. This could topple over the washer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinance.

- Do not use an adapter or otherwise defeat the grounding plug.
- If you don't have the proper outlet, consult an electrician.

WARNING : Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance - if it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Specifications

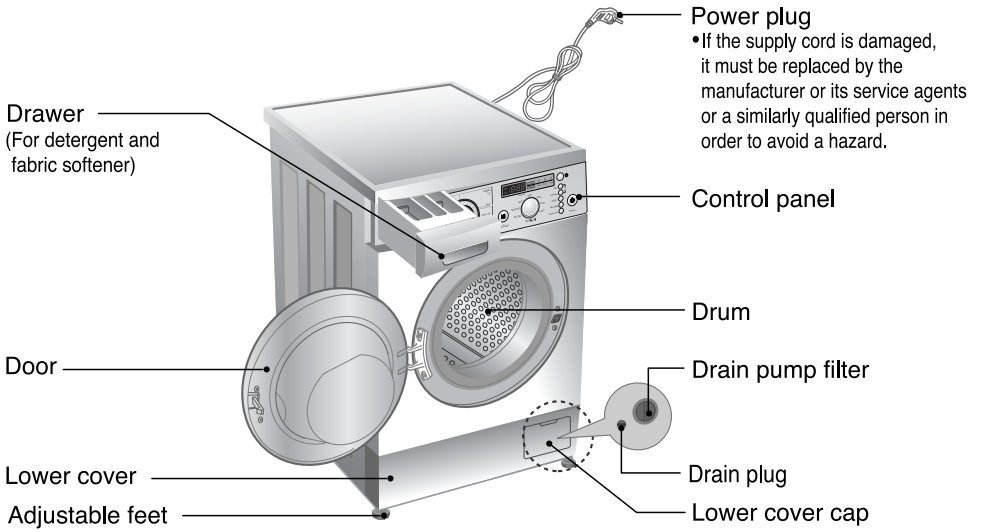

■ Name	: Front loading washing machine
■ Power supply	: 220-240 V~, 50 Hz
■ Size	: 600mm(W) x 550mm(D) x 850mm(H)
■ Weight / Max.Watt	: 58 kg / 2100 W
■ Wash capacity	: 7 kg
■ Water consumption	: 58 ℓ
■ Permissible water pressure	: 0.3-10 kgf/cm^2 (30-1000 kPa)
■ Spin speed	: No spin/400/600/800/1000/1400 **[WD-14360(5)TD]** No spin/400/600/800/1000/1200 **[WD-12360(5)TD]**

✻ The appearance and specifications may be varied without notice to raise the units quality.

■ Accessories

Inlet hose(1EA) ※ Option : Hot/Cold(2EA)



Spanner

Installation

Install or store where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.
Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances.
The base opening must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.
In countries where there are areas which may be subject to infestation by cockroaches or other vermin, pay particular attention to keeping the appliance and its surroundings in clean condition at all times. Any damage which may be cause by cockroaches or other vermin will not be covered by the appliance guarantee.

■ Transit bolts

The appliance is fitted with transit bolts to prevent internal damage during transport.

- Packing and all transit bolts must be removed before using the washer.

☞ When unpacking the base, be sure to remove the additional packing support in the middle of the base packing.

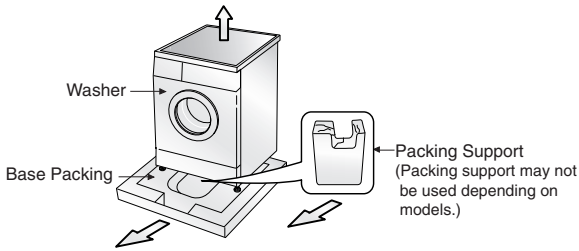

■ Removing transit bolts

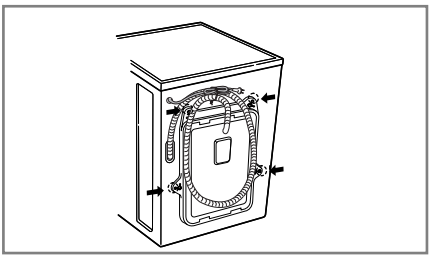

1. To prevent internal damage during transport, the special 4 bolts are locked. Before operating the washer, remove
the bolts along with the rubber bungs.

- If they are not removed, it may cause heavy vibration, noise and malfunction.

2. Unscrew the 4 bolts with the spanner supplied.

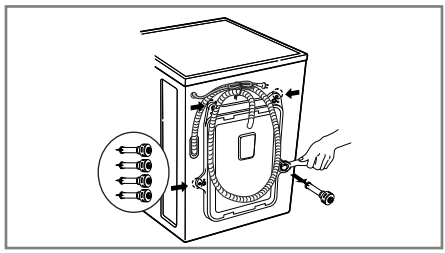

3. Take out the 4 bolts along with the rubber bungs by slightly twisting the bung. Keep the 4 bolts and the spanner for future use.

- Whenever the appliance is transported, the transit bolts must be refitted.

4. Close the holes with the caps supplied.

Installation

■ Installation place requirement

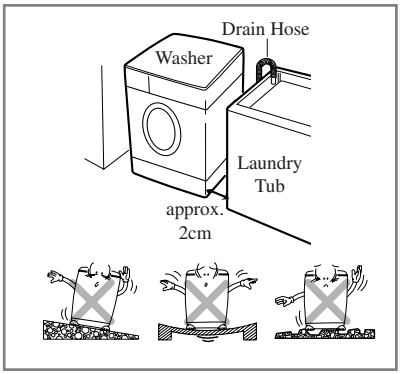

Level floor :
Allowable slope under entire washer is 1˚
Power outlet :
Must be within 1.5 meters of either side of location of washer. Do not overload the outlet with more than one appliance.
Additional Clearance :
For wall, door and floor modeling is required.
(10cm : rear /2cm:right & left side)

Do not place or store laundry products on top of washer at any times.
They can damage the finish or controls.

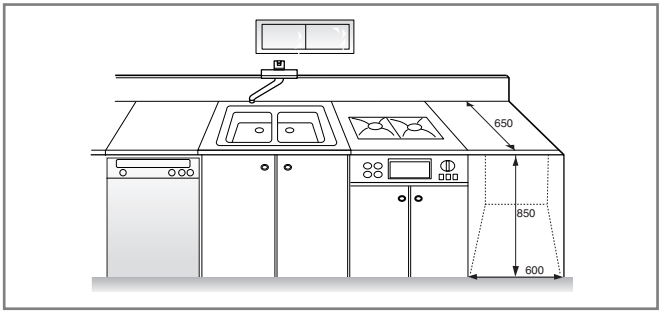

■ Positioning

Install the washer on a flat hard floor.
Make sure that air circulation around the washer is not impeded by carpets,rug etc.

- Never try to correct any unevenness in the floor with pieces of wood, cardboard or similar materials under the washer.
- If it is impossible to avoid positioning the washer next to a gas cooker or coal burning stove,an insulating(85x60cm) covered with aluminum foil on the side facing the cooker or stove,must be inserted between the two appliance.
- The washer must not be installed in rooms where the temperature can drop below 0°C.
- Please ensure that when the washer is installed, it is easily accessible for the engineer in the event of a breakdown.
- With the washer installed adjust all four feet using the transit bolt spanner provided ensuring the appliance is stable, and a clearance of approximately 20mm is left between the top of the washer and the underside of the work-top.

Installation

■ Electrical connection

1. Do not use an extension cord or double adapter.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agents or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
3. Always unplug the machine and turn off the water supply after use.
4. Connect the machine to an earthed socket in accordance with current wiring regulations.
5. The appliance must be positioned so that the plug is easily accessible.

- Repairs to the washing machine must only be carried out qualified personnel. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local service center
- Do not install your washing machine in rooms where temperatures below freezing may occur. Frozen hoses may burst under pressure. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- If the appliance is delivered in the winter months and temperatures are below freezing : Store the washing machine at room temperature for a few hours before putting it into operation.

CAUTION

CAUTION concerning the Power Cord

Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be certain.
Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer.
Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.

■ Washing Machine is to be connected to the water mains using new hose-sets and that old hose-sets should not be used.

■ Connecting water supply hose

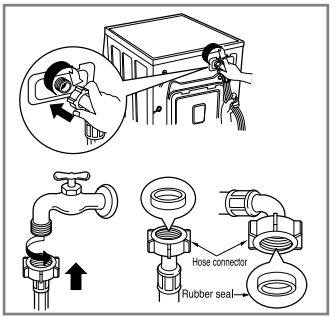

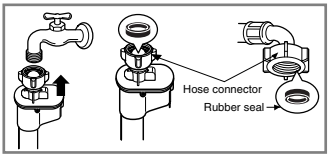

▶*Water supply pressure must be between 30kPa and 1000kPa (0.3~10kgf/cm²)*

▶*Don't strip or crossthread when connecting Inlet hose to the valve.*

▶*If the water supply pressure is more than 1000kPa, a decompression device should be installed.*

- Two rubber seals are supplied with the water inlet hoses these are in order to prevent water leaks.
- Check water tightness of washing machine connections by turning the tap completely on.
- Periodically check the condition of the hose and replace the hose if necessary.
- Make sure that there is no kink on the hose and that it is not crushed.

▶*When your washer has two valves,*

- The Inlet hose which has red connector is for the hot water tap.
- If the washer has two valves, the energy is saved by using hot valve.

Installation

This equipment is not designed for maritime use or for use mobile installations such as caravans, aircraft etc.
Turn off the stopcock if the machine is to be left for any length of time (e.g. holiday), especially if there is no floor drain(gully) in the immediate vicinity.
When disposing of the appliance, cut off the mains cable, and destroy the plug Disable the door lock to prevent young children being trapped inside.
Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children. There is a risk of suffocation !
Keep all packaging well away from children

■ Installation of drain hose

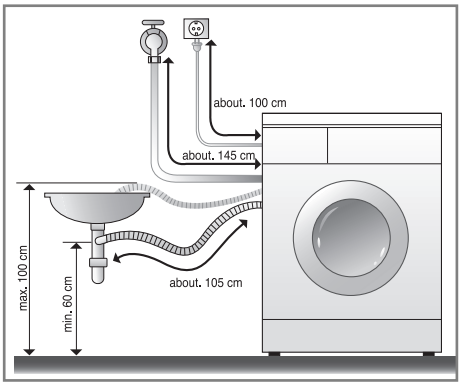

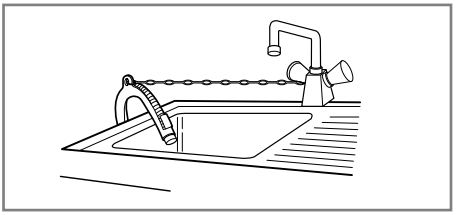

- When installing the drain hose sink, secure it tightly with a string.
- Proper securing of the drain hose will protect the floor from damage due to water leakage.

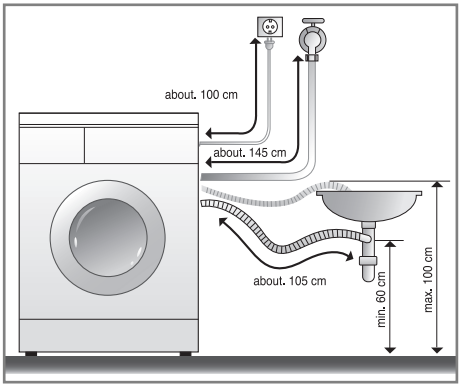

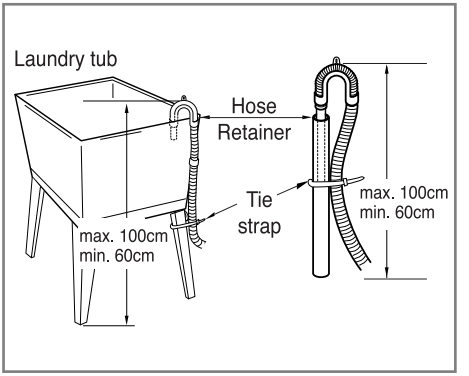

- The drain hose should not be placed higher than 100 cm above the floor.
- Proper securing of the drain hose will protect the floor from damage due to water leakage.
- When the drain hose is too long, do not force back into the washer. This will cause abnormal noise.

Installation

■ Level adjustment

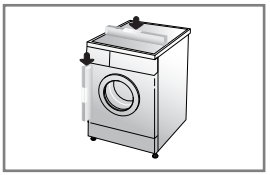

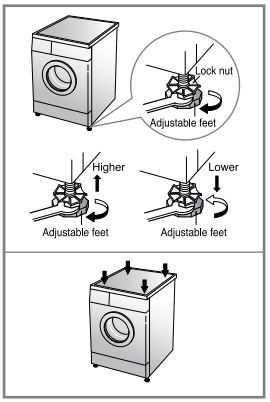

1. Adjusting the washing machine level properly prevents excessive noise and vibration.
Install the appliance on a solid and level floor surface, preferably in a corner of the room.

NOTE Timber or suspended type flooring may contribute to excessive vibration and unblance errors.

2. If the floor is uneven, adjust the adjustable feet as required. (do not insert pieces of wood etc. under the feet)
Make sure that all four feet are stable and resting on the floor and then check that the appliance is perfectly level. (use a spirit level)

※ ***After the washer is level, tighten the lock nuts up towards of the base of the washer. All lock nuts must be tightened.***

NOTE In the case that the washing machine is installed on a raised platform, it must be securely fastened in order to eliminate the risk that it might fall off.

※ ***Diagonal Check***

When pushing down the edges of the washing machine top plate diagonally, the machine should not move up and down at all. (Please, check both of two directions)
If machine rocks when pushing the machine top plate diagonally, adjust the feet again.

■ Concrete floors

- The installation surface must be clean, dry and level.
- Install washer on a flat hard floor.

■ Tile floors (Slippery floors)

- Position each foot on the Tread Mate and level the machine to suit. (Cut Tread Mate into 70x70 mm sections and stick the pieces on to the dry tile where machine is to be placed.)

※ ***Tread Mate is a self adhesive material used on ladders & steps that prevents slipping.***

■ Wooden floors (Suspended floors)



- Wooden floors are particularly susceptible to vibration.
- To prevent vibration we recommend you place rubber cups under each foot, at least 15mm thick under the washer, secured to at least 2 floor beams with screws.
- If possible install the washer in one of the corners of the room, where the floor is more stable.

※ ***Insert the rubber cups to reduce vibration.***
※ ***You can obtain the rubber cups (p/no.4620ER4002B) from the LG spares dept.***

Important!

- Proper placement and levelling of the washer ensure long,regular and reliable operation.
- The washer must be absolutely horizontal and stand firmly in position.
- It must not "Seesaw" across corners under load.
- The installation surface must be clean, free from floor wax and other lubricant coatings.
- Do not let the feet of the washer get wet. If feet of the washer get wet, slipping may occur.

Care before washing

■ Before the first washing

Select a cycle (COTTON 60°C, add a half load of detergent) allow the unit to wash without clothing.

This will remove residues from the drum that may have been left during manufacturing.

■ Caring before washing

1. Care Labels

Look for a care label on your clothes. This will tell you about the fabric content of your garment and how it should be washed.

2. Sorting

To get the best results, Sort clothes into loads that can be washed with the same wash cycle. Water temperature and spin speed and different fabrics need to be washed in different ways. Always sort dark colors from pale colors and whites. Wash separately as dye and lint transfer can occur causing discoloration of white etc. If possible, do not wash heavily soiled items with lightly soiled one.

Soil (Heavy, Normal, Light)	Separate clothes according to amount of soil.
Color (White, Lights, Darks)	Separate white fabrics from colored fabrics.
Lint (Lint producers, Collectors)	Wash lint producers and lint collectors separately.

3. Caring before loading

■ **Combine large and small items in a load. Load large items first. Large items should not be more than half the total wash load.**
Do not wash single items. This may cause an out-of-balance load. Add one or two similar items.

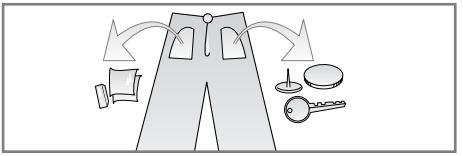

• Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as nails, hair clip, matches, pens, coins and keys can damage both your washer and your clothes.

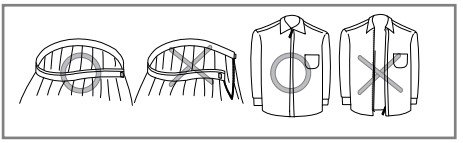

• Close zippers, hooks and strings to make sure that these items don't snag on other clothes.

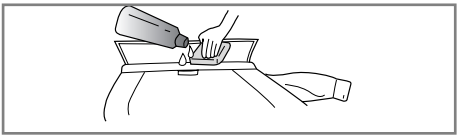

• Pre treat dirt and stains by brushing a little detergent dissolved in water onto stains like collars and cuffs to help shift dirt.

Adding detergent

■ Adding detergent and fabric softener

1. The Dispenser Drawer

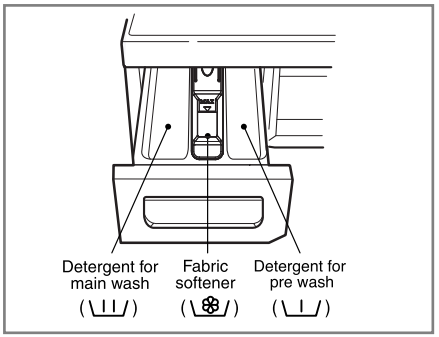

- Main wash only ➔
- Pre Wash + Main Wash ➔ •

2. Adding Fabric Softener

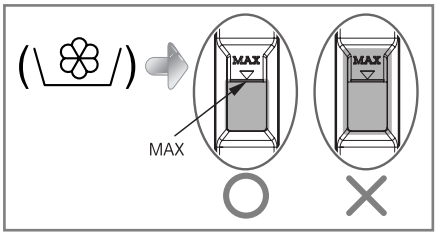

- Do not exceed the maximum fill line. Overfilling can cause early dispensing of the fabric softener which could stain clothes.
- Do not leave the fabric softener in the detergent drawer for more than 2 days. (Fabric softener could harden)
- Softener will automatically be added during the last rinse cycle.
- Do not open the drawer when water is supplied.
- Solvents(benzene, etc) are not allowable.

NOTE Do not pour fabric softener directly on the clothes

3. Detergent dosage

- *The detergent should be used according to the instruction of the detergent manufacture.*
- *If too much detergent is used more than the recommended amount, too many suds can occur and this will decrease the washing result or cause heavy load to the motor. (Causing a malfunction)*
- *Use powder detergent only for the front loading washer.*
- Detergent usage may need to be adjusted for water temperature, water hardness, size and soil level of the load. For best results, avoid oversudsing.

4. Water softener

- A water softener, such as Calgon can be used to cut down on the use of detergent in extremely hard water areas. Dispense according to the amount specified on the packaging. First add detergent and then the water softener.
- Use a quantity of detergent as for soft water.

✻ Tips

Full load : according to manufacturer's recommendation.
Part load : 3/4 of the normal amount.
Minimum load : 1/2 of full load.

- Detergent is flushed from the dispenser at the beginning of the cycle.

Function

■ Recommended courses according to the laundry types

Program	Fabric Type	Proper Temp.	Option	Maximum Load	Energy in kWh
Cotton	First check if laundry is machine washable. (white cotton, linen towel and sheets...)	95˚C	- Bio - Intensive - Rinse+ - Pre Wash - Crease Care	Rating	2.25
	Color fast gaments (shirts, night dresses, pajamas...)and lightly soiled white cotton(underwear...)	60˚C 60˚C-Eco	- Bio - Intensive - Rinse+ - Pre Wash - Crease Care	Rating	1.24 (60°C Fixing)
		30˚C 40˚C	- Intensive - Rinse+ - Pre Wash - Crease Care		
Synthetic	Polyamide, Acryic, Polyester	30˚C 40˚C 60˚C	- Bio (60°C) - Intensive - Rinse+ - Pre Wash - Crease Care	Less than 3.5 kg	0.7 (40°C Fixing)
Delicate	Delicate laundry easily damaged (silk, curtains...)	30˚C 40˚C Cold	- Intensive - Rinse+ - Crease Care	Less than 3.0 kg	0.84 (40°C Fixing)
Wool	Machine washable woolens with pure new wool only	30˚C 40˚C Cold	- Intensive - Rinse+ - Crease Care	Less than 2.0 kg	0.65 (40°C Fixing)
Hand Wash	“Hand Wash” marked delicate and wool laundry	30˚C Cold	- Intensive - Rinse+ - Crease Care	Less than 2.0 kg	0.28 (30°C Fixing)
Quick 30	Colored Laundry which is lightly soiled fast.	30˚C	- Rinse+ - Crease Care	Less than 2.0 kg	0.21 (30°C Fixing)

✻ Bio : If you want to eliminate protein stains (milk, blood, chocolate...), you may select Bio function by pressing the option button.

✻ Intensive : If the laundry is heavily soiled “Intensive” option is effective.

✻ Program setting with “Intensive” option for test in accordance or in conformity with EN60456 and IEC 60456.

✻ Rinse+: Used to introduce an additional rinse, which may assist in removing traces of detergent residue.

✻ Pre Wash : If the laundry is heavily soiled, “Pre Wash” course is recommended. Pre Wash is available in Cotton and Synthetic Program.

✻ Crease Care : If you want to prevent crease, select Crease Care button.

How to use washer

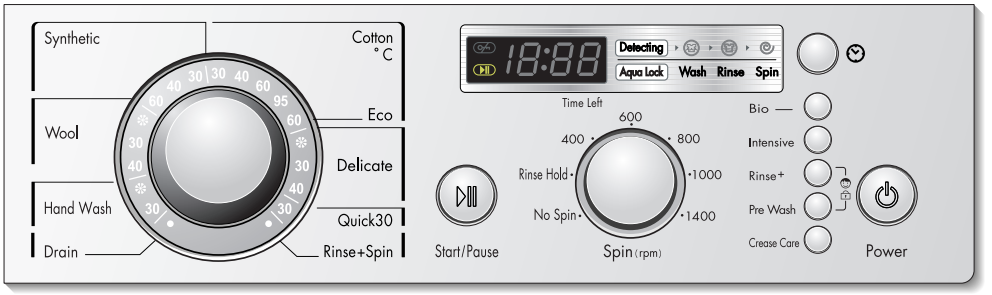

1. Cotton automatically selected upon power on.

- Press the **Power(⏻)** button to start.
- Press the **Start/Pause(⏯)** button.
- Initial conditions
  - ***Wash : main wash***
  - ***Rinse : 2 times***
  - ***Spin :***
    - ***1400 rpm***
      [WD-14360(5)TD]
    - ***1200 rpm***
      [WD-12360(5)TD]
  - ***Water temperature : 60˚C***
  - ***Program : Cotton***

2. Manual Selecting

- Press the **Power(⏻)** button to start.
- Select the conditions which you want to use, by turning the program dial and pressing each button.

For selecting the each conditions, please refer to the page14~page19

- Press the **Start/Pause(⏯)** button.

How to use washer

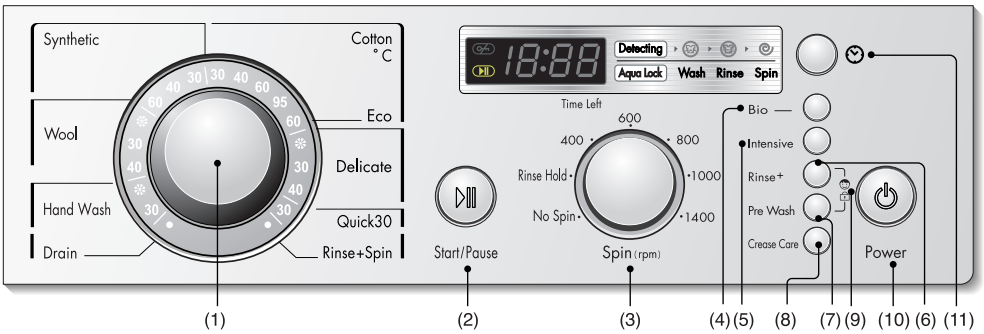

(1) Dial : Program
(2) Button : Start / Pause
(3) Dial : Spin
(4) Button : Bio
(5) Button : Intensive
(6) Button : Rinse+
(7) Button : Pre Wash
(8) Button : Crease Care
(9) Child Lock
(10) Button : Power
(11) Button : Time Delay

Option

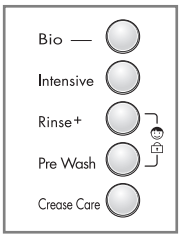

- By pressing the Option button, all Option functions may be selected.

1. Bio

- If you want to eliminate protein stains(milk, blood, chocolate...), you may select Bio function by pressing the option button. [You can select Bio function when temperature is higher than 60˚C in Cotton and Synthetic.]

2. Intensive

- If the laundry is heavily soiled “Intensive” option is effective.
- By selecting the Intensive option, the wash time may be extended, depending on the program selected.

3. Rinse+

- For additional rinse which may assist in removing traces of detergent residue.
- By selecting Rinse+ function, the rinse time and the rinse water are increased.

4. Pre Wash

- If the laundry is heavily soiled, “Pre Wash” course is effective.
- Pre Wash is available in Cotton and Synthetic.

The required lamp will light up for identification.

5. Crease Care

- If you want to prevent crease, select this button with spin speed.

How to use washer

Spin

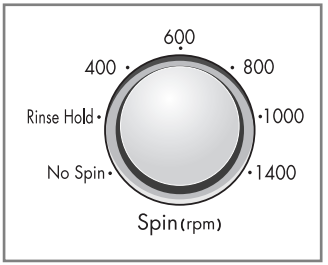

[WD-14360(5)TD]

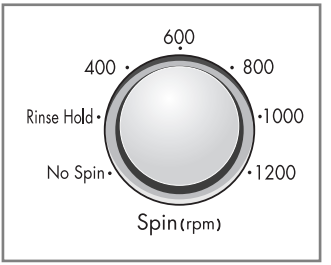

[WD-12360(5)TD]

• By turning the **Spin** dial, the spin speed can be chosen.

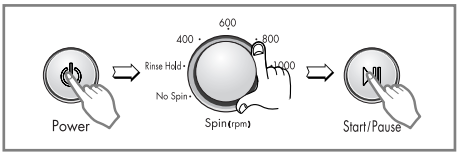

Spin only:
1. Press the **Power** buton.
2. Set the desired spin speed by turning the **Spin** Dial.
3. Press the **Start/Pause** button.

1. Spin selection

• Spin Speed is available according to the program as follows.

WD-14360(5)TD

- **Cotton / Rinse+Spin / Quick 30**
  No Spin - Rinse Hold - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1400
- **Synthetic / Wool / Hand Wash**
  No Spin - Rinse Hold - 400 - 600 - 800 - 1000
- **Delicate**
  No Spin - Rinse Hold - 400 - 600 - 800

WD-12360(5)TD

- **Cotton / Rinse+Spin / Quick 30**
  No Spin - Rinse Hold - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200
- **Synthetic / Wool / Hand Wash**
  No Spin - Rinse Hold - 400 - 600 - 800 - 1000
- **Delicate**
  No Spin - Rinse Hold - 400 - 600 - 800

2. No spin

• If no spin is selected, the washer stops after draining water.

3. Rinse Hold

• Is selected by turning the spin dial repeatedly this function leaves clothes in the machine; suspended in the water after a rinse without entering into spin.

• To proceed through to a drain or spin, once the rinse hold function is completed using Spin dial to the required program. (Spin)

The required lamp will light up for identification.

How to use washer

Water Temp.

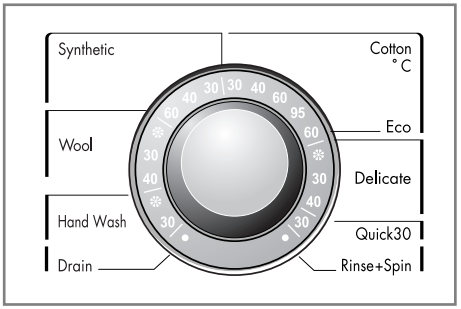

- By turning the Program Dial, the water temperature can be selected.

- Cold

- 30˚C / 40˚C / 60˚C / 95˚C

- Water temperature can be selected according to the program.

The required temperature lamp will light up for identification.

For the more detailed information, please refer to the page12.

Child Lock

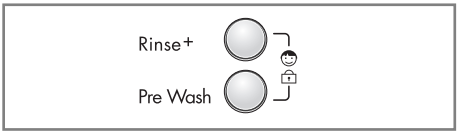

If you choose to lock the buttons on the control assembly to prevent tampering this function may be selected.

- Child Lock can be set by pressing the **Rinse+** button and **Pre Wash** button simultaneously. (About three seconds)

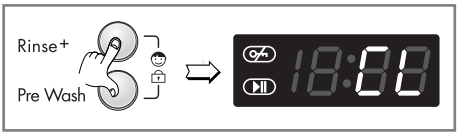

- *When child lock is set, all buttons are locked except for power button.*
- To deactivate Child Lock system, press **Rinse+** and **Pre Wash** buttons simultaneously again. (About three seconds)

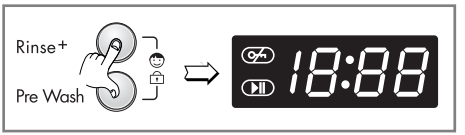

- To change to the desired program, whilst in child lock mode.

1. Press both **Rinse+** and **Pre Wash** together once again. (About three seconds)
2. Press the **Start/Pause** button.
3. Select the desired program and press the **Start/Pause** button again.



- The child lock can be set at any time and it is automatically canceled when operational errors occur. Also ***Child Lock*** works when power is off.

How to use washer

Time Delay

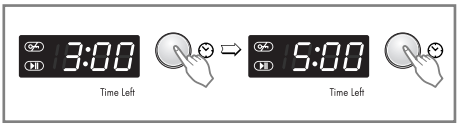

Preparing washing before starting "Time Delay"

- Turn on the water tap.
- Load laundry and close the door.
- Place the detergent and fabric softener in the drawer.

• How to set "Time Delay"
  - Press **Power** button.
  - Turn the **Program** dial to select the program you require.
  - Press **Time Delay** button and set the desired time.
  - Press the **Start/Pause** button. (":" blinks.)

• If **Time Delay** button is pressed, "3:00" is displayed. The maximum delayed time is 19 hours and the minimum time is 3 hours.

• Each pressing of the button advances on time delay by one hour.

• To cancel the time delay, press the **Power** button.

• **Time Delay** is 'expected time' from the present to the completion of washing cycle or selected process (Wash, Rinse, Spin).

• ***According to the condition of water supply and temperature, the delayed time and the actual washing time may vary.***

Program

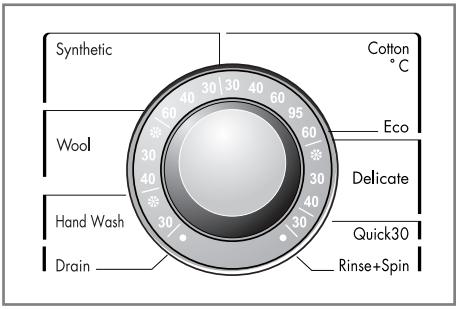

• 9 programs are available according to the laundry type.

• Lamp will light up to indicate selected program.

• When **Start/Pause** button is pressed, the Cotton program is automatically selected.

- By turning the Program dial, the program is selected in order of
  " Cotton - Eco - Delicate - Quick 30 - Rinse+Spin - Drain - Hand Wash - Wool - Synthetic".

Regarding to the laundry type for each program Please refer to the page12.

How to use washer

Start/Pause

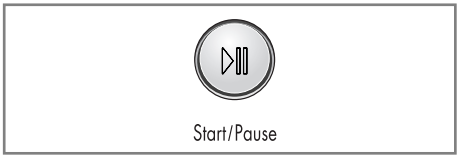

1. Start

- This **Start/Pause** button is used to start wash cycle or pause the wash cycle.

2. Pause

- If temporary stop of wash cycle is needed, press the **Start/Pause** button.
- When in Pause, the power is turned off automatically after 4 minutes.
- **NB.** The door will not open before 1 to 2 minutes when Pause is selected, or at the end of the wash cycle.

Door Lock

- Lights whenever the door of the washer is locked.
- The door can be unlocked by pressing the Start/Pause button to stop the washer.
- The door can be opened after a short delay.

Detecting

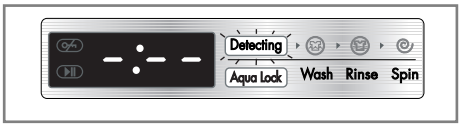

- While the "Detecting" is shown in the display the machine rotates slowly and detects how many laundries are loaded in the drum. It will take a few seconds.
- Available in Cotton and Synthetic.

Power

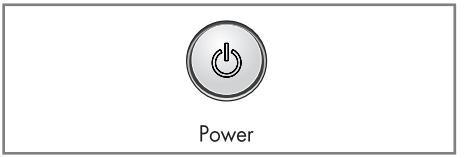

1. Power

- Press the Power button to turn power on and off
- To cancel the Time Delay function, the power button should be pressed.

2. Initial Program

- When the Power button is pressed, the washer is ready for Cotton program. And the other initial conditions as follows.
- So, if you want to advance into the washing cycle without changing the program, just press the **Start/Pause** button and then the washer will proceed.

■ *Initial program*

- **WD-14360(5)TD**

- Cotton Program / Main wash / Normal Rinse / 1400 rpm / 60˚C

- **WD-12360(5)TD**

- Cotton Program / Main wash / Normal Rinse / 1200 rpm / 60˚C

How to use washer

Display

1. Special function display

- When child lock is selected, the "CL" is displayed.
- When time delay is selected, it shows the remaining time to finish the selected program.

2. Self diagnosis display

- If the machine encounters a fault during operation, the associated fault will be displayed.

"PE" : Water pressure sensing error
"FE" : Problem of overfilling water
"dE" : Door is not closed
"IE" : Water inlet trouble
"OE" : Drainage trouble
"UE" : Unbalanced load
"tE" : Water temperature trouble
"CE" : Over load in motor
"LE" : Over load in motor
"AE" : Water leaks

If these error letters are displayed, please refer to the troubleshooting page23 and follow the guide.

3. Completion of washing

- When washing cycle is completed, "End" is displayed on the "***Multi display***".

4. Time left

- During washing cycle, the remaining washing time is displayed.
- Recommended program by manufacturer.

※ ( ) : WD-12360(5)TD

- **Cotton (95˚C) :** around 1 hour and 37(35) minutes
- **Cotton (60˚C) :** around 1 hour and 33(31) minutes
- **Synthetic (60°C) :** around 1 hour and 26 minutes
- **Eco (60°C) :** around 1 hour and 53(51) minutes
- **Delicate (40°C) :** around 58 minutes
- **Wool (40°C) :** around 56 minutes
- **Hand Wash (30°C) :** around 49 minutes
- **Quick 30 (30°C) :** around 30 minutes
- **Rinse+ Spin :** around 26(24) minutes
- **Drain :** around 1 minute

- The washing time may vary by the amount of laundry, water pressure, water temperature and other washing conditions.
- If an unbalanced load is detected or if the suds removing program operates, the wash time may be extended. (Max. increasing time is 45 minutes.)

Maintenance

* **Before cleaning the washer interior, unplug the electrical power cord to avoid electrical shock to avoid electrical shock hazards.**
* **When disposing of the appliance, cut off the mains cable, and destroy the plug Disable the door lock to prevent young children being trapped inside.**

■ The water inlet filter

- " IE " error message will blink on the control panel when water does not enter the detergent drawer.
- If your water is very hard or contains traces of lime deposit, the water inlet filter may become clogged.
  It is therefore a good idea to clean it from time to time.

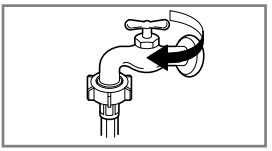

1. Turn off the water tap.

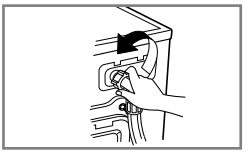

2. Unscrew the water inlet hose.

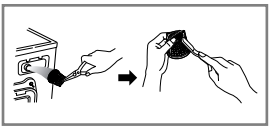

3. Clean the filter using a hard bristle brush.

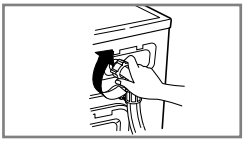

4. Tighten up the inlet hose.

■ The drain pump filter

* The drain filter collects threads and small objects left in the laundry.
  Check regularly that the filter is clean to ensure smooth running of your machine.

⚠ **CAUTION** First drain using “Drain” program and then open the pump filter to remove whatever any threads or objects.
Be careful when draining if the water is hot.

* Allow the water to cool down before cleaning the drain pump, carrying out emergency emptying or opening the door in an emergency.

1. Open the lower cover cap (①) by using a coin. Turn the drain plug (②) to pull out the hose.

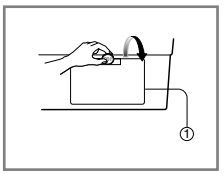

2. Unplug the drain plug (②), allowing the water to flow out. At this time use a vessel to prevent water flowing on to the floor. When water does not flow any more, turn the pump filter (③) open to the left.

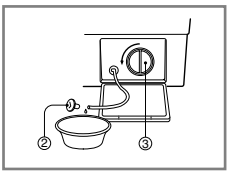

3. Remove any foreign material from the pump filter (③). After cleaning, turn the pump filter (③) clockwise and insert the drain plug (②)to the original place. close the lower cover cap.

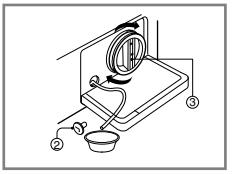

Maintenance

■ Dispenser drawer

✻ After a while detergents and fabric softeners leave a deposit in the drawer.

- It should be cleaned from time to time with a jet of running water.
- If necessary it can be removed completely from the machine by pressing the catch downwards and by pulling it out.
- To facilitate cleaning, the upper part of the fabric softener compartment can be removed.

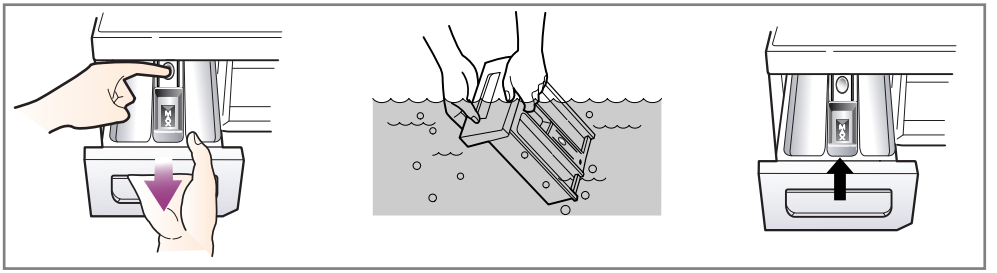

■ The drawer recess

✻ Detergent can also accumulate inside the recess which should be cleaned occasionally with an old toothbrush.

- Once you have finished cleaning, replace the drawer and run a rinse cycle without laundry.

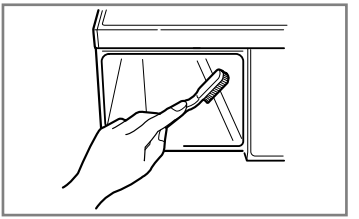

■ The washing drum

- If you live in a hard water area, limescale may continuously build up in places where it cannot be seen and thus not easily removed.
  Over time the build up of scale clogs appliances, and if it is not kept in check these may have to be replaced.
- Although the washing drum is made of Stainless steel, specks of rust can be caused by small metal articles (paper clips, safety pins) which have been left in the drum.
- The washing drum should be cleaned from time to time.
- If you use descaling agents, dyes or bleaches, make sure they are suitable for washing machine use.

✻ Descaler may contain chemicals that may damage part of your washing machine.

✻ Remove any spots with a stainless steel cleaning agent.

✻ Never use steel wool.

Maintenance

■ Cleaning your washer

1. Exterior

Proper care of your washer can extend its life.

The outside of the machine can be cleaned with warm water and a neutral non abrasive household detergent.

Immediately wipe off any spills. Wipe with damp cloth.

Try not to hit surface with sharp objects.

❋ IMPORTANT: Do not use methylated spirits, diluents or similar products.

2. Interior

Dry around the washer door opening, flexible gasket and door glass.

Run washer through a complete cycle using hot water.
Repeat process if necessary.

NOTE Remove hard water deposits using only cleaners labeled as washer safe.

■ Cold condition

If the washer is stored in an area where freezing may occur or moved in freezing temperatures, follow these instructions to prevent damage to the washer:

1. Turn off water supply tap.

2. Disconnect hoses from water supply and drain water from hoses.

3. Plug electrical cord into a properly grounded electrical outlet.

4. Add 1gallon(3.8L) of nontoxic recreational vehicle(RV) antifreeze into an empty wash drum. Close the door.

5. Set spin cycle and let washer spin for 1minute to drain out all water.
Not all of the RV antifreeze will be expelled.

6. Unplug electrical power cord, dry the drum interior, and close the door.

7. Remove dispenser drawer drain and dry excessive water from the compartments.

8. Store washer in an uprignt position.

9. To remove antifreeze from washer after storage, run empty washer through a complete cycle using detergent. Do not add wash load.

Troubleshooting guide

✻ This washing machine is equipped with automatic safety functions which detect and diagnose faults at an early stage and react appropriately
When the machine does not function properly or does not function at all, check the following points before you contact your service provider.

Symptom	Possible Cause	Solution
Rattling and clanking noise	• Foreign objects such as coins or safety pins maybe in drum or pump.	Stop washer and check drum and drain filter. If noise continues after washer is restarted, call your authorised service centre.
Thumping sound	• Heavy wash loads may produce a thumping sound. This is usually normal.	If sound continues, washer is probably out of balance. Stop and redistribute wash load.
Vibrating noise	• Have all the transit bolts and packing been removed? • Are all the feet resting firmly on the ground?	If not removed during installation. Refer to Installation guide for removing transit bolts. Wash load may be unevenly distributed in drum. Stop washer and rearrange wash load.
Water leaks.	• Fill hoses or drain hose are loose at tap or washer.	Check and tighten hose connections.
	• House drain pipes are clogged.	Unclog drain pipe. Contact plumber if necessary.
Oversudsing		Too much detergent or unsuitable detergent may cause excessive foaming which may result in water leaks.
Water does not enter washer or it enters slowly	• Water supply is not adequate in area.	Check another tap in the house.
	• Water supply tap is not completely open.	Fully open tap.
	• Water inlet hose(s) are kinked.	Straighten hose.
	• The filter of the inlet hose(s) clogged.	Check the filter of the inlet hose.
Water in the washer does not drain or drains slowly.	• Drain hose is kinked or clogged.	Clean and straighten the drain hose.
	• The drain filter is clogged.	Clean the drain filter

Troubleshooting guide

Symptom	Possible Cause	Solution
Washer does not start	• Electrical power cord may not be plugged in or connection may be loose.	Make sure plug fits tightly in wall outlet.
	• House fuse blown, circuit breaker tripped,or a power outage has occurred.	Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.
	• Water supply tap is not turned on.	Turn on water supply tap.
Washer will not spin	✻ Check that the door is firmly shut.	Close the door and press the Start/Pause button. After pressing the Start/Pause button, it may take a few moments before the clothes washer begins to spin. The door must lock before spin can be achieved.
Door does not open		Once started, the door can not be opened for safety reasons. Wait one or two minutes before opening the door to give the electric locking mechanism time to release.
Wash cycle time delayed		The washing time may vary by the amount of laundry, water pressure, water temperature and other usage conditions. If the imbalance is detected or if the suds removing program works, the wash time shall be increased.

Troubleshooting guide

Symptom	Possible Cause	Solution
1E	• Water supply is not adequate in area. • Water supply taps are not completely open. • Water inlet hose(s) are kinked. • The filter of the inlet hose(s) are clogged. • If water leakage occurred in the inlet hose, indicator "Ⓐ" will be changed red color. <Fig 1> 	Check another tap in the house. Fully open tap. Straighten hose(s). Check the filter of the inlet hose. Change the inlet hose.
OE	• Drain hose is kinked or clogged. • The drain filter is clogged.	Clean and straighten the drain hose. Clean the drain filter.
UE	• Load is too small. • Load is out of balance. • The appliance has an imbalance detection and correction system. If individual heavy articles are loaded (ex. bath mat, bath robe, etc.) this system may stop spinning or even interrupt the spin cycle altogether. • If the laundry is still too wet at the end of the cycle, add smaller articles of laundry to balance the load and repeat the spin cycle.	Add 1 or 2 similar items to help balance the load. Rearrange load to allow proper spinning
dE	• Is the door opened?	Close the door. ✻ If "dE" is not released, call for service.
tE		Unplug the power plug and call for service.
FE	• Water overfills due to the faulty water valve.	Close the water tap. Unplug the power plug. Call for service.
PE	• Water level sensor has malfunctioned.	
CE	• Over load in motor.	
LE	• Over load in motor.	
AE	• Water leaks	Call for service.

Terms of Warranty

Disposal of your old appliance

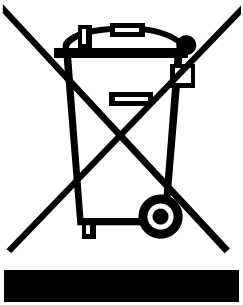

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

What Is Not Covered:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- If the product is connected to any voltage other than that shown on the rating plate.
- If the fault is caused by accident, neglect, misuse or Act of God.
- If the fault is caused by factors other than normal domestic use or use in accordance with the owner's manual.
- Provide instruction on use of product or change the set-up of the product.
- If the fault is caused by pests for example, rats or cockroaches etc..
- Noise or vibration that is considered normal for example water drain sound, spin sound, or warming beeps.
- Correcting the installation for example, levelling the product, adjustment of drain.
- Normal maintenance which recommended by the owner's manual.
- Removal of foreign objects / substances from the machine, including the pump and inlet hose filter for example, grit, nails, bra wires, buttons etc.
- Replace fuses in or correct house wiring or correct house plumbing.
- Correction of unauthorized repairs.
- Incidental or consequential damage to personal property caused by possible defects with this appliance.
- If this product is used for commercial purpose, it is not warranted. (Example : Public places such as public bathroom, lodging house, training center, dormitory)

If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the product, or the replacement of a defective part, shall be borne by the owner.

Caractéristiques du produit

- **Plus économique grâce au Système de Lavage Intelligent**
  Il détermine le niveau d'eau optimum et le temps de lavage afin de minimiser la consommation d'énergie en eau et en électricité.

- **Verrouillage-Enfant**
  Le système de "Verrouillage-Enfant" est conçu pour empêcher les enfants d'appuyer sur un bouton entraînant le changement de programme pendant le fonctionnement.

- **Système Anti-balourd**
  En détectant la charge et l'équilibrage, il répartit uniformément la charge pour réduire le niveau de bruit pendant l'essorage.

- **Redémarrage automatique**
  Si la machine s'arrête à cause d'une défaillance électrique, elle reprendra automatiquement son fonctionnement à partir de la position où elle s'était arrêtée.



- **Technologie Direct Drive**
  Le moteur électromagnétique est en transmission directe sur le tambour sans courroie ni poulie. Le lave-linge est fiable, performant et silencieux.

- **Dispositif de sécurité (Aqua lock)**
  Conçu pour détecter les fuites éventuelles, le système Aqua lock prévient tout risque d'inondation lorsque la machine est en fonctionnement.

Sommaire

Mises en garde 3
Spécifications 4
Installation.....5
Précautions à prendre avant le lavage 10
Apport de lessive 11
Fonction 12
Comment utiliser votre lave-linge 13
Maintenance 20
Guide de dépannage 23
Termes de la garantie.....26

Mises en garde

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Avertissement! **Pour votre sécurité, les instructions contenues dans ce manuel doivent être rigoureusement suivies. Le non respect de ces instructions entraine un risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique, des dommages materiels, des blessures, ou de décès.**

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessures pendant l'utilisation du lave-linge, prendre les précautions de base suivantes :

- Ne pas mettre les mains dans le lave-linge lorsqu'il est sous tension (touche Marche enfoncée).
- Ne pas installer ni stocker le lave-linge dans un endroit exposé aux intempéries.
- Ne pas toucher aux commandes.
- Ne pas réparer ni remplacer une pièce de la machine à laver . Ne pas effectuer d'autres entretiens que ceux spécifiquement recommandés par le manuel (voir pages 20 à 25). Même dans ce cadre, assurez vous de la bonne compréhension des instructions avant toute manipulation et renoncez y si vous n'avez pas les compétences nécessaires.
- Ne pas laisser de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc … en dessous et autour de la machine.
- Une surveillance étroite est nécessaire si cet appareil est utilisé par ou près des enfants.
- Ne pas laisser les enfants jouer sur, avec ou à l'intérieur de la machine ou de tout autre appareil.
- Ne pas laisser la porte du lave-linge ouverte . Une porte ouverte peut inciter les enfants à se suspendre à la porte ou à se glisser à l'intérieur de la machine à laver.
- Ne jamais mettre la main dans la machine à laver quand elle est en mouvement. Attendre l'arrêt complet du tambour.
- Ne pas laver ni sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés dans des substances combustibles ou explosives ou tachées par ces substances (telles que la cire, l'huile, la peinture, l'essence, les dégraissants, les solvants de nettoyage à sec, le kérosène, etc …) qui peuvent s'enflammer ou exploser.
  Il se peut que l'huile reste dans la cuve après un cycle complet de lavage, ce qui peut provoquer un incendie pendant le séchage. Par conséquent, ne pas insérez de vêtements imprégnés d'huile.
- Le processus de lessivage peut réduire le caractère ignifuge des tissus.
- Pour éviter cela, suivre soigneusement les instructions de lavage et de précaution du fabricant du vêtement.
- Ne pas fermer brusquement la porte de la machine à laver et ne pas essayer d'ouvrir la porte de force quand elle est verrouillée (Indicateur de verrouillage de la porte ON) pour ne pas endommager la porte de la machine à laver.
- Pour réduire le risque de choc électrique, il est nécessaire, avant toute maintenance ou nettoyage, de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale ou de couper l'alimentation de cette prise soit en retirant le fusible correspondant du tableau électrique, soit en déconnectant le disjoncteur.
- Ne jamais essayer de faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé,s'il fonctionne mal,s'il est partiellement démonté , si des pièces sont cassées ou manquantes, ou si le cordon d'alimentation ou la prise murale sont endommagés
- Si l'appareil a été en contact avec de l'eau, veuillez appeler votre service client.
  Risque de choc électrique ou d'incendie.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur de terre et une prise de terre

- Ne pas utiliser d'adaptateur et ne pas retirez la prise de terre.
- Si vous ne disposez pas d'une prise adaptée, consultez un électricien.

ATTENTION : Un mauvais branchement du conducteur de terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous avez des doutes sur la mise à la terre correcte de l'appareil, faites appel à un électricien ou à un dépanneur qualifié. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil -si elle ne va pas dans la prise, faire installer une prise adaptée par un électricien qualifié.

Spécifications

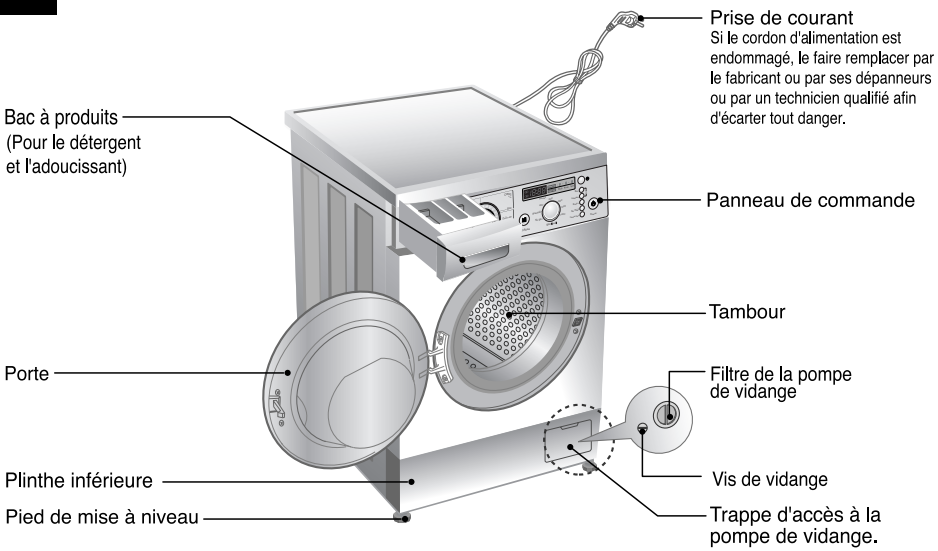

- Nom : Lave-linge à chargement frontal
- Alimentation électrique : 220-240 V~, 50Hz
- Dimensions : 600mm (L) x 550mm (P) x 850mm (H)
- Poids /Watt Max. : 58 kg / 2100 W
- Capacité de lavage : 7 kg
- Consommation d'eau. : 58 ℓ (8,2 ℓ /kg)
- Vitesse d'essorage : Pas d'essorage/Arrêt cuve pleine/400/600/800/1000/1400 **[WD-14360(5)TD]**
  Pas d'essorage/Arrêt cuve pleine/400/600/800/1000/1200 **[WD-12360(5)TD]**
- Pression d'eau admissible : 0,3 - 10 kgf / cm^2 (30~1000kPa)

❇ L'apparence et les spécifications peuvent varier sans préavis dans le but d'améliorer la qualité des éléments.

■ Accessoires

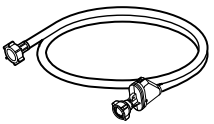

Tuyau d'arrivée d'eau



Clé

(Pour le débridage du tambour et le réglage des pieds)

Installation

Installer ou stocker dans un endroit qui ne soit pas exposé à des températures inférieures à 0°C ou aux intempéries. La mise à la terre de la machine doit respecter tous les normes et décrets gouvernementaux en vigueur.
Dans certains pays sujets à des infections de cafards ou autres insectes, maintenez votre appareil électroménager et son environnement propre. Les dégâts causés par les cafards ou autres insectes ne seront pas pris en compte par la garantie.

■ Vis de bridage

L'appareil est muni de vis de bridage afin de prévenir tous dommages internes pendant le transport.

- Enlever l'emballage puis démonter les vis et les écrous sécurisant le transport
  avant d'utiliser le lave-linge.

☞ Lors du déballage, enlever le support d'emballage placé au milieu de l'embase.

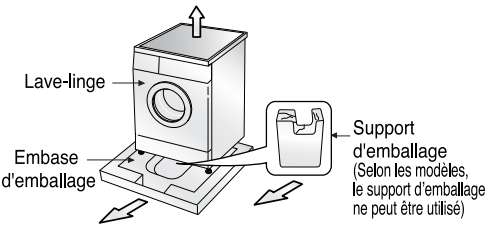

■ Dépose des vis de bridage

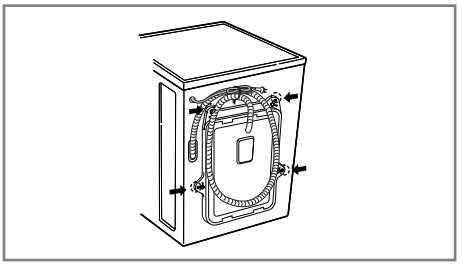

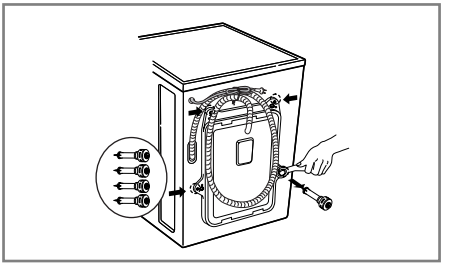

1. Les 4 vis spéciales sont serrées pour prévenir tous dommages internes pendant le transport. Avant de faire fonctionner la machine à laver, enlever les vis ainsi que les rondelles en caoutchouc.
- Ne pas les enlever pourrait provoquer une forte vibration,du bruit et un mauvais fonctionnement.

2. Dévisser les 4 vis à l'aide de la clé fournie cet effet (voir page 4).

3. Enlever les 4 vis ainsi que les rondelles en caoutchouc en tordant légèrement la rondelle. Garder les 4 vis et la clé pour une utilisation future.

- Conserver les vis de bridage pour les réinstaller en cas de transports ultérieurs.

4. Obturer les trous avec les capuchons fournis.

Installation

■ Emplacement nécessaire pour l'installation

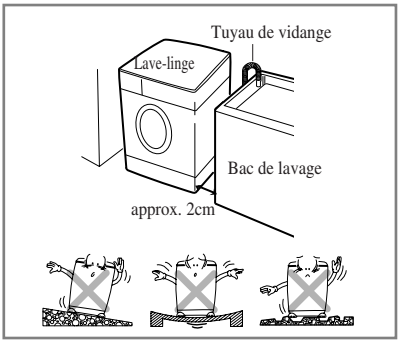

Mise à niveau du sol :
La pente admissible sous la machine est de 1˚

Prise de courant :
Elle doit être située sur le côté de la machine et respecter une distance de 1,5 mètres. Afin d'éviter les risques de surcharge il tient de ne brancher qu'un seul appareil à cette prise.

Dégagement supplémentaire :
A prévoir pour le mur, la porte et le sol
(10cm : arrière /2cm : côtés droit & gauche)

Ne jamais placer ni stocker de produits de lavage sur le dessus du lave-linge

■ Mise en place

Installer le lave-linge sur un sol dur et plat.
S'assurer de la libre circulation de l'air autour et sous la machine n'est pas entravée par un tapis, une carpette, etc.

- Ne jamais tenter de corriger les irrégularités du sol en glissant des cales en bois, en carton ou autres matériaux sous les pieds de la machine.
- S 'il est impossible de placer le lave-linge ailleurs qu'à proximité d'une gazinière ou de tout autre source de chaleur, il est indispensable de placer entre les deux appareils un isolant thermique de (85x60cm) recouvert d'une feuille d'aluminium côté gazinère ou source de chaleur .
- Le lave-linge doit être installé dans des pièces où la température ne descend pas au-dessous de 0°C.
- S'assurer lors de l'installation du lave-linge qu'il est facilement accessible par un technicien en cas d'intervention.
- Le lave-linge mis en place, régler les quatre pieds à l'aide de la clé fournie (voir page 4) et s'assurer de la stabilité de l'appareil. Veiller à ce qu'un dégagement d'environ 20 mm soit respecté entre le panneau du lave-linge et le système d'évacuation de l'eau de vidange.

Installation

■ Raccordement électrique

1. Ne pas utiliser de rallonge ni de multi-prise.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant ou par ses dépanneurs ou par un technicien qualifié afin d'écarter tout danger.
3. Après utilisation, toujours débrancher la machine et fermer l'arrivée d'eau.
4. Connecter la machine à une prise avec mise à la terre conformément aux réglementations de câblage en vigueur.
5. La position de l'appareil doit permettre d'accéder facilement à la prise.

Ne confiez le réglage ou la réparation de cet appareil qu'à un technicien agréé par le fabricant. Les réparations effectuées par toutes personnes non-qualifiées peuvent provoquer des dommages ou de sérieuses avaries. Pour toute réparation, contactez le service après-vente.
Ne pas entreposer le lave-linge dans une pièce où la température est amenée à descendre sous 0°C. Les tuyaux gelés peuvent se fendre.
A températures négatives, la fiabilité des composants électroniques peut se trouver altérée.
Si le lave-linge est livré pendant l'hiver et que la température extérieure est négative : entreposez-le quelques heures à température ambiante avant de le mettre en marche.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT concernant le cordon d'alimentation

Pour la plupart des appareils électroménagers, il est conseillé d'effectuer le branchement sur un circuit dédié, c'est-à-dire une prise unique qui n'alimente que l'appareil en question et sur laquelle aucune autre prise ni aucun circuit de dérivation ne vient s'ajouter. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel de l'utilisateur pour connaître les consignes adéquates. (voir page 4).
Ne surchargez pas les prises murales. Cela présente un danger, au même titre que des prises murales ou des rallonges disloquées ou endommagées, des cordons d'alimentations effilochés ou une gaine d'isolation électrique défectueuse or craquelée. L'un ou l'autre de ces cas de figure pourrait être à l'origine d'une électrocution ou d'un incendie. Contrôlez régulièrement le cordon électrique de votre appareil électroménager. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser votre appareil et demandez à un réparateur agréé qu'il remplace le cordon par un cordon strictement identique.
Protégez le cordon d'alimentation contre tout mauvais traitement physique ou mécanique en évitant par exemple de le vriller, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Faites particulièrement attention aux branchements, aux prises murales et au point de sortie du cordon d'alimentation de l'appareil.

■ **La machine à laver doit être connectée à la conduite d'eau principale par un jeu de tuyaux neufs. Ne jamais utiliser un jeu de tuyaux usagé.**

■ **Connexion du tuyau d'alimentation en eau**

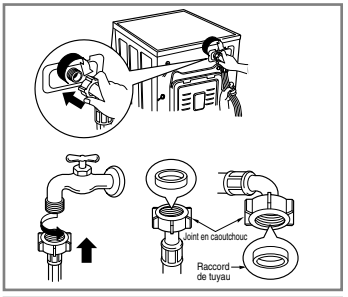

▶*La pression d'alimentation d'eau doit être comprise entre 30kPa et 1000kPa (0,3~10kgf/cm²).*

▶*Ne pas tirer ni fausser le filetage lors de la connexion du tuyau d'admission à la valve.*

▶*Si la pression d'arrivée d'eau est supérieure à 1000kPa, un dispositif de décompression devra être installé.*

- Deux joints sont fournies avec le tuyau d'arrivée d'eau dans le raccord de la valve afin de prévenir les fuites d'eau.
- Vérifier l'étanchéité des connexions de la machine à laver en ouvrant le robinet d'arrivée d'eau au maximum
- Vérifier périodiquement l'état du tuyau et remplacer le si nécessaire.
- S'assurer que le tuyau n'est pas tordu, plié ou écrasé.

Installation

Ce lave-linge n'est pas conçu pour être utilisé en environnement instable, tel que dans les avions, les caravanes etc. Avant de partir en vacances ou lorsque le lave-linge ne sera pas utilisé durant une période prolongée, fermez le robinet d'arrivée d'eau, surtout si la pièce ne dispose pas de bouche d'évacuation d'eau.

■ Installation du tuyau de vidange

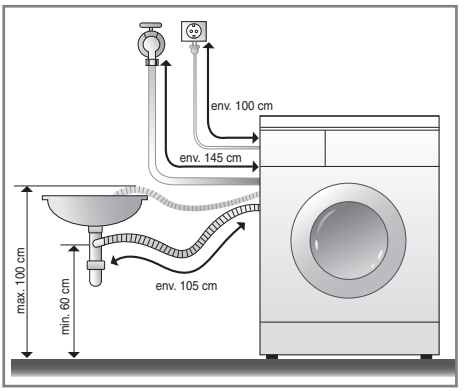

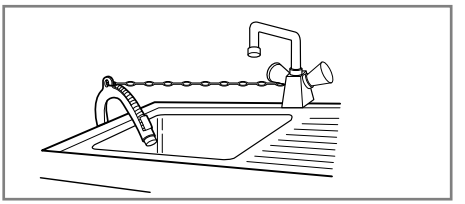

• Maintenir solidement le bac du tuyau de vidange avec un lien lorsque vous l'installez.

• Une fixation appropriée du tuyau de vidange protégera le sol des dommages dus à une fuite d'eau.

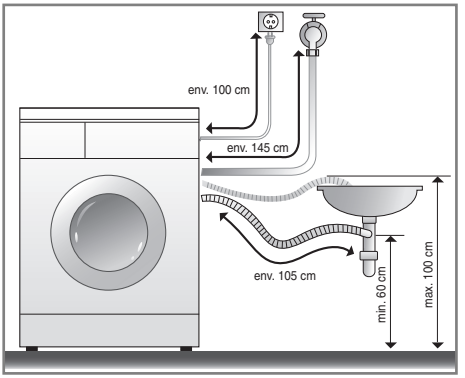

• Le tuyau de vidange ne devra pas être placé à plus de 100 cm au dessus du sol.

• Une fixation appropriée du tuyau de vidange protégera le sol des dommages résultant d'une fuite d'eau.

• Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas l'installer. Le substituer par un plus court afin d'eviter un bruit anormal.

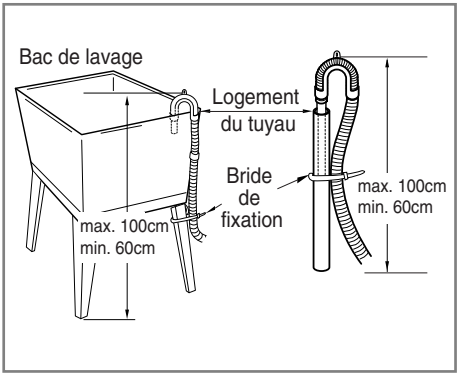

Installation

■ Réglage de niveau

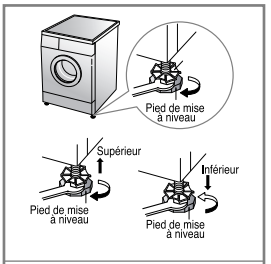

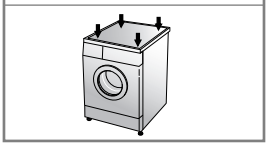

1. Pour réduire les vibrations et les bruits excessifs, installer la machine sur un sol stable et à niveau, de préférence dans un coin de la pièce.

   REMARQUE Un plancher en bois ou surélevé peut provoquer des vibrations excessives ou des erreurs d'équilibrage de charge.

2. Si le sol est inégal, régler les pieds de mise à niveau (ne pas insérer de cales de bois, etc … sous les pieds). S'assurer que les quatre pieds sont stables et reposent sur le sol . Vérifier ensuite que l'appareil est parfaitement à niveau (utiliser un niveau à bulle d'air).

※ ***Après le réglage des pieds, serrer l'écrou de blocage en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.***

REMARQUE Dans le cas où la machine est installée en hauteur, elle doit être solidement amarée afin d 'éviter tout risque de chute.

✻ *Vérification en diagonale*
Si on appuie sur les bords de la plaque supérieure de la machine à laver en diagonale, la machine ne doit absolument pas bouger d'un pouce vers le haut ni vers le bas (Veillez à vérifier les deux directions) Si la machine bouge quand on pousse la plaque supérieure de la machine en diagonale, réajuster les pieds.

■ Sols en béton
- La surface d'installation doit être propre, sèche et à niveau.
- Installer le lave-linge sur un sol dur et plat.

■ Carrelage (Sols glissants)
- Découpez un adhésif anti-dérapant en deux morceaux de 70X70mm. Collez les sur le sol aux emplacements prévus des pieds de la machine. Placez l'appareil et régler les pieds pour qu'ils soient à niveau.

■ Parquets
- Les parquets sont particulièrement sensibles aux vibrations.
- Pour éviter les vibrations nous vous recommandons de placer des rondelles en caoutchouc d'au moins 15 mm d'épaisseur sous chaque pied .
- Si possible installer la machine dans un angle de la pièce à l'endroit le plus stable.



※ ***Insérer les rondelles de caoutchouc pour réduire les vibrations.***
※ ***Vous pouvez vous procurer les rondelles de caoutchouc en les commandant au SAV de LG sous la référence 4620ER4002B.***

Important!
- Un positionnement et une mise à niveau approprié du lave-linge assurent un fonctionnement fiable et durable du lave-linge.
- La machine doit être absolument horizontale et être stable.
- Le lave-linge ne doit pas « basculer » lors d'une pression sur les angles supérieurs.
- La surface d'installation doit être propre, sans cire ni autres produits d'entretien des sols.
- Veillez à ce que les pieds restent sec. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait glissé.

Précautions à prendre avant le lavage

■ Avant la première utilisation

Sélectionnez un cycle (Coton 60°C, mettre une demi dose de détergent) et faire tourner l'appareil à vide. Cela permettra d'évacuer les éventuels résidus de fabrication.

■ Précautions à prendre avant le lavage

1. Etiquettes d'entretien

Chercher l'étiquette d'entretien sur vos vêtements. Vous connaîtrez ainsi la composition du textile et la façon de le laver.

2. Tri

Pour un meilleur résultat, trier les vêtements. Préparer les charges qui peuvent être lavées avec le même cycle de lavage. La température de l'eau et la vitesse d'essorage varient en fonction des différents textiles Séparer toujours les cotons foncés des cotons clairs et du blanc. Laver les couleurs séparément pour éviter qu'elles ne déteignent sur le s blancs. Si possible, ne pas laver d'articles trés sales avec des articles peu sales.

• Salissure (Très sale, Normal, peu sale) : Séparer les vêtements en fonction du degré de sslissure.
• Couleurs (Pâles, Clairs, Foncés) : Séparer le linge blanc et le linge de couleur.
• Peluche (Textiles pelucheux, Textiles, capteurs) : Laver séparément les textiles pelucheux et les textiles capteurs de peluche.

Textiles pelucheux : tissu éponge,serviettes de toilette, langes
Textiles capteurs de peluches : synthétiques,velours côtelés, chaussettes

3. Précautions à prendre avant le chargement

Mixer la charge avec des articles de différentes tailles. Charger les articles les plus volumineux en premier. Ils ne doivent pas représenter plus de la moitié de la charge de lavage. Ne pas laver un article seul afin d'eviter un déséquilibre de la charge.
Si tel était le cas, ajouter un ou deux articles similaires.

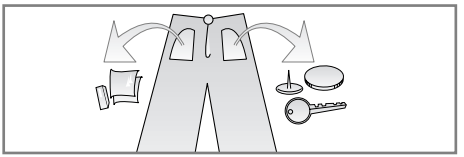

• Vérifier que toutes les poches sont vides. Des objets tels que des clous, des pinces à cheveux, des allumettes, des stylos, des pièces de monnaie ou des clés peuvent endommager votre lave-linge et vos vêtements.

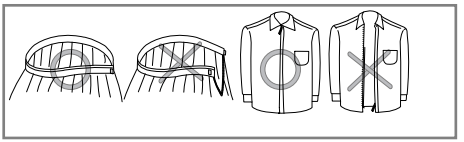

• Fermer les fermetures à glissière,à crochets et les boutons pressions pour éviter que les vêtements ne s'accrochent les uns aux autres

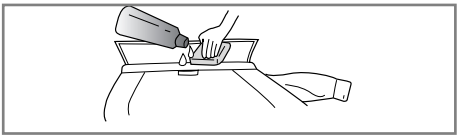

• Eliminer auparavant les salissures et les taches sur les cols et les poignets avec un peu de détergent dissous dans l'eau.

Apport de lessive

■ Ajout de lessive et d'adoucissant

1. Bac à produits

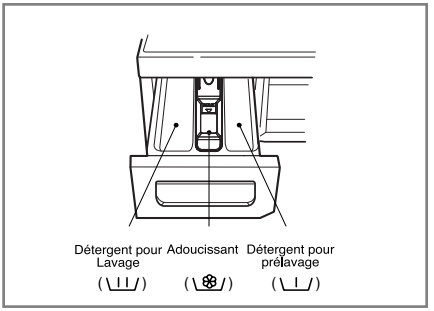

- Lavage uniquement → \II/
- Prélavage + Lavage → \I/ . \II/

2. Addition d'adoucissant

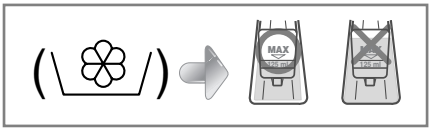

- Ne pas dépasser la ligne de remplissage maximum. En cas de dépassement, l'adoucissant pourrait être distribué trop tôt et tâcher les vêtements.
- Ne pas laisser l'adoucissant dans le bac à produits plus de deux jours. (L'adoucissant pourrait durcir)
- L'adoucissant sera automatiquement ajouté pendant le cycle de rinçage.
- Ne pas ouvrir le tiroir au moment de l'arrivée d'eau.
- Les solvants (White spirit, acétone, etc) ne doivent jamais être utilisés.

REMARQUE Ne pas verser l'adoucissant directement sur les vêtements.

3. Dosage du détergent

- *Le détergent devra être utilisé selon les instructions du fabricant du détergent.*
- *Si une quantité de détergent supérieure à celle qui est recommandée est utilisée, cela créera un excès de mousse, ce qui diminuera le résultat du lavage alourdira le tambour (entraînant par conséquent un mauvais fonctionnement).*
- *N'utiliser du détergent en poudre que pour le lave-linge à laver à chargement frontal.*
- Il peut être nécessaire d'ajuster l'utilisation du détergent en fonction de la température et de la dureté de l'eau,du poids et du niveau de saleté de la charge. Pour un meilleur résultat, éviter une formation excessive de mousse.

4. Adoucisseur d'eau

- Un adoucisseur d'eau, comme Calgon, peut être utilisé pour réduire l'utilisation de détergent dans les régions où l'eau est très calcaire. À utiliser en fonction de la quantité indiquée sur l'emballage. Versez tout d'abord la lessive puis l'adoucisseur d'eau.
- Utilisez la même quantité de lessive que pour de l'eau non-calcaire.

Suggestions
Pleine charge : selon les recommandations du fabricant.
Charge partielle : 3/4 de la quantité normale.
Charge minimum : 1/2 de la charge totale.

- Le détergent est libéré par le distributeur au début du cycle.

Fonction

■ Programmes recommandés selon les types de textiles

Programme	Type de textile	Conseillé Température (Option)	Lavage (Option)	Charge maximale	Energie en kWh
Coton	Vérifier d'abord si ce linge peut être lavé en machine (coton blanc,serviettes en lin et draps...)	95°C	- Bio - Intensif - Rinçage+ - Prélavage - Anti-froissage	Nominale	2,25
	Articles grand teint (chemises, chemises de nuit, pyjamas...) et coton blanc peu sale (dessous...)	60°C		Nominale	1,24 (60°C)
		60°C-Eco			
		30°C	- Intensif - Rinçage+ - Prélavage - Anti-froissage		
		40°C			
Synthétiques	Polyamide, acrylique, polyester	30°C	- Bio (60°C) - Intensif - Rinçage+ - Prélavage - Anti-froissage	Moins de 3,5 kg	0,7 (40°C)
		40°C			
		60°C			
Délicat	Délicat linge fragile (soie, rideaux...)	30°C	- Intensif - Rinçage+ - Anti-froissage	Moins de 3,0 kg	0,84 (40°C)
		40°C			
		Froid			
Laine	Lainages et soies lavables en machine	30°C		Moins de 2,0 kg	0,65 (40°C)
		40°C			
		Froid			
Lavage à la main	Articles délicats et lainages à laver à la main	30°C		Moins de 2,0 kg	0,28 (30°C)
		Froid			
Rapide 30′	Type de textile similaire aux textiles en Coton et Synthétiques.	30°C	- Rinçage+ - Anti-froissage	Moins de 2,0 kg	0,21 (30°C)

✻ Bio : Si vous désirez éliminer les taches de protéines (lait,sang,chocolat...), sélectionnez la fonction Bio en appuyant sur la touche Option.

✻ Intensif : L'option "Intensif " est dédiée au linge très sale.

✻ Les programmes avec option "Intensif " ont été testés conformément aux normes EN60456 et IEC60456.

✻ Rinçage+ : Si vous désirez prolonger le temps de rinçage, la fonction Rinçage+ éliminera toute trace de détergent.

✻ Prélavage : Le mode "Prélavage" est très utile quand la lessive est très sale.

✻ Anti-froissage: Si vous désirez éviter le froisseage du linge, appuyez sur cette touche pendant l'essorage.

Comment utiliser votre lave-linge

1. Utilisation du programme de lavage par défaut

- Pour démarrer, appuyer sur le bouton **Marche (⏻).**
- Appuyer sur le bouton **Départ/Pause (⏯).**
- Paramètres par défaut

*– **Lavage :** 1 lavage seul*

*– **Rinçage :** 3 fois*

*– **Essorage :***
- *1400 tr/mn* **[WD-14360(5)TD]**
- *1200 tr/mn* **[WD-12360(5)TD]**

*– **Température :** 60°C*

*– **programme :** Coton*

2. Sélection manuelle du programme

- Pour démarrer, appuyer sur le bouton **Marche (⏻).**
- Sélectionnez les paramètres à utiliser en appuyant sur chaque bouton.

Pour sélectionner chacun des paramètres, consultez les pages 14 à 19

- Appuyer sur le bouton **Départ/Pause(⏯).**

Comment utiliser votre lave-linge

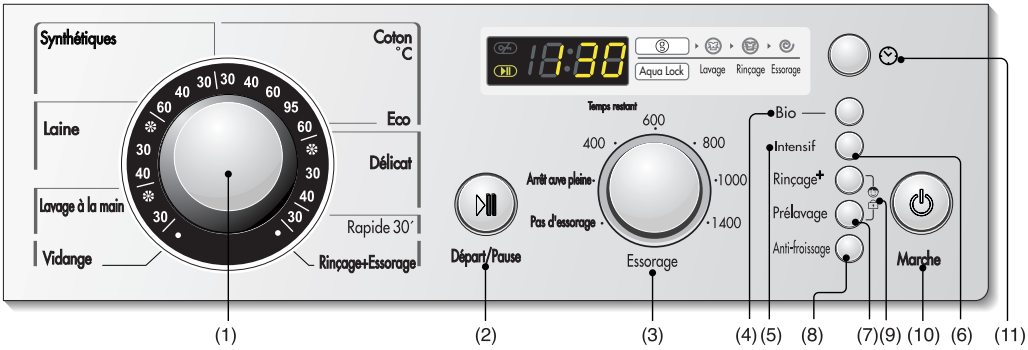

(1) Cadran :Programme
(2) Bouton :Départ/Pause
(3) Cadran :Essorage
(4) Bouton :Bio
(5) Bouton :Intensif
(6) Bouton :Rinçage+
(7) Bouton :Prélavage
(8) Bouton :Anti-froissage
(9) Verrouillage-Enfant
(10) Bouton :Marche
(11) Bouton :Fin différé

Option

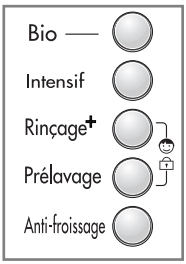

• La touche Option sert à sélectionner l'option désirée.

1. Bio

• Si vous désirez éliminer les taches de protéines (lait,sang,chocolat..), sélectionnez la fonction Bio en appuyant sur la touche Option.

[Vous pouvez sélectionner la fonction Bio quand la température est supérieure à 60°C dans les programmes Coton et Synthétiques.]

2. Intensif

• L'option "Intensif" est dédiée au linge très sale.
• Lorsque l'option "Intensif" est sélectionnée, le temps de lavage peut être prolongé, selon le programme sélectionné.

3. Rinçage+

• Si vous désirez augmenter l'effet du rinçage,la fonction Rinçage+ éliminera toutes les traces de détergent.
• Le choix de la fonction Rinçage+ augmente le temps et la quantité d 'eau de rinçage.

4. Prélavage

• Si la lessive est très sale, utilisez la fonction "Prélavage".

5. Anti-froissage

• Si vous désirez éviter le froisseage du linge, appuyez sur cette touche pendant l'essorage.

Si le voyant est allumé, cette fonction a été sélectionnée.

Comment utiliser votre lave-linge

Essorage

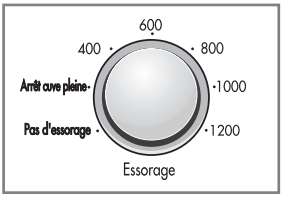

[WD-12360(5)TD]

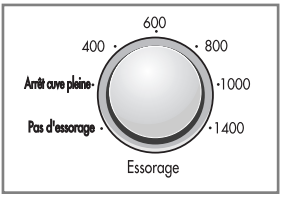

[WD-14360(5)TD]

• En appuyant sur le cadran Essorage, on peut choisir le nombre de tours/minute de l'essorage

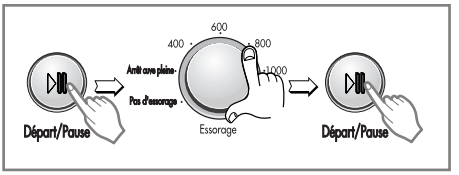

Essorage:

1. Appuyer sur le bouton **Marche.**
2. Définissez la vitesse d 'essorage souhaitée en appuyant sur le bouton Essorage.
3. Appuyer sur le bouton **Départ/Pause.**

1. Sélection de l'essorage

• Les vitesses d'essorage disponibles varient en fonction des modèles et des programmes comme expliqué ci-après :

WD-14360(5)TD

- Coton, Rinçage+Essorage, Rapide 30'
Pas d'essorage – Arrêt cuve pleine – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1400

- Synthétiques, Laine/Soie, Lavage à la main
Pas d'essorage – Arrêt cuve pleine – 400 – 600 – 800 – 1000

- Délicat
Pas d'essorage – Arrêt cuve pleine – 400 – 600 – 800

WD-12360(5)TD

- Coton, Rinçage+Essorage, Rapide 30'
Pas d'essorage – Arrêt cuve pleine – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200

- Synthétiques, Laine/Soie, Lavage à la main
Pas d'essorage – Arrêt cuve pleine – 400 – 600 – 800 – 1000

- Délicat
Pas d'essorage – Arrêt cuve pleine – 400 – 600 – 800

2. Pas d'essorage (0)

• Si on sélectionne "0" (pas d'essorage), le lave-linge s'arrête après la vidange de l'eau de rinçage

Cette fonction est sélectionnée si l'option est allumée.

3. Arrêt cuve pleine

• Si vous désirez laissez les articles dans la machine sans les essorer après rinçage afin de les empêcher de se froisser, sélectionnez la fonction A.C.P en appuyant sur la touche Essorage.

• Lorsque la machine est arrêtée en cuve pleine, pour effectuer la vidange ou l'essorage, appuyez sur la touche Programme puis Essorage.
(Essorage)

Si le voyant est allumé, cette fonction a été sélectionnée.

Comment utiliser votre lave-linge

Température

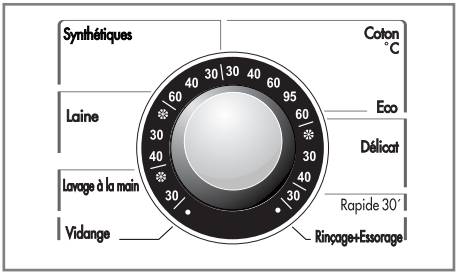

• On peut sélectionner la température de l'eau en appuyant sur le cadran du Programme.

- Froid
- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

• La température de l'eau peut être sélectionnée en fonction du programme comme expliqué ci-dessous.

La température sélectionnée s'allume.
Pour des informations plus détaillées, voir page 12.

Verrouillage Enfant

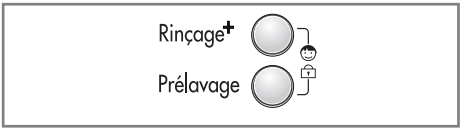

• Cette fonction permet de verrouiller les boutons du panneau de commandes afin de prévenir toute manipulation involontaire ou intempestive.

• Le verrouillage enfant s'active en appuyant simultanément sur le s boutons **Rinçage+** et **Prélavage** pendant environ 3 secondes.

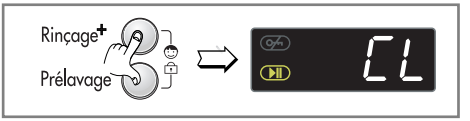

• *Lorsque la fonction Verrouillage enfant est activ eaucun bouton ne peut être actionné.*

• Pour désactiver la fonction appuyer de nouveau et simultanément sur les boutons **Rinçage+** et **Prélavage** pendant environ 3 secondes.

• Si vous voulez changer le programme alors que le Verrouillage-Enfant est activé :

1. Appuyer simultanément sur **Rinçage+** et sur **Prélavage.**

2. Appuyer ensuite sur le bouton **Départ/Pause**.

3. Sélectionner le programme désiré et ré-appuyer sur le bouton Départ/Pause.

• La fonction Verrouillage enfant peut être activée à tout moment et elle est automatiquement annulée en cas d'erreur de fonctionnement.

Comment utiliser votre lave-linge

Fin différée

Préparation du lavage avant la programmation du "Fin différée"

– Ouvrez le robinet d'eau.

– Mettez le linge et fermez la porte.

– Versez le détergent et l'adoucissant dans le réservoir.

• Programmation de la "**Fin différée**"

– Appuyez sur le bouton **Marche**.

– Sélectionner le programme désiré.

– Appuyez sur le bouton **Fin différée** et programmez le temps désiré.

– Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** (" : "clignotements.)

• Lorsqu'on appuie sur la touche **Fin différée**, la valeur affichée par défaut est "3:00". Cela signifie que la fin du cycle de lavage est différée de 3 heures .

• Chaque pression sur cette touche diffère d'une heure de plus la fin du cycle (maxi 19 heures).

• Pour annuler le **Fin différée**, appuyez sur le bouton **Marche**.

• Le **Fin différée** correspond"au temps qui sépare l'instant de la programmation de l'achèvement du cycle (Lavage, Rinçage, Essorage).

• ***La Fin différée et le temps de lavage réel peuvent varier en fonction des conditions de température et d'alimentation en eau.***

Sélection du programme désiré

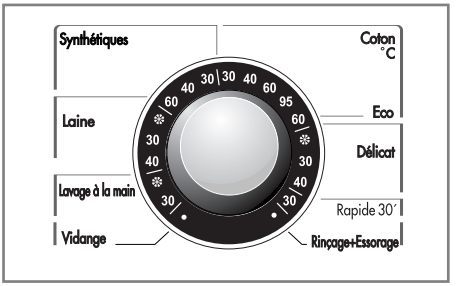

• 9 programmes sont disponibles :

• Les lampes s'allument en fonction des programmes sélectionnés.

• le programme Coton est sélectionné par défaut lorsqu'on appuie sur la touche **Marche.**

– Pour sélectionner un autre programme, il suffit de tourner le bouton du programmateur.
L ordre des programmes est le suivant:
"Coton – Eco – Délicat – Rapide 30′ – Rinçage+Essorage – Vidange – Lavage à la main – Laine – Synthétiques."

Pour choisir le programme le plus approprié à votre utilisation Voir page 12.

Comment utiliser votre lave-linge

Départ/Pause

1. Départ

• On utilise le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle de lavage ou pour suspendre le cycle en cours d'utilisation.

2. Pause

• S'il est nécessaire d'arrêter temporairement le cycle de lavage, appuyer sur le bouton **"Départ/Pause"**

• La machine s'éteind automatiquement 4 minutes après avoir suspendu le déroulement du cycle

NB : En mode Pause ou lorsque le programme de lavage est terminé, le hublot est automatiquement deverrouillé apres 1 a 2 minutes.

Verrouillage de la porte

• Ce voyant s'illumine lorsque la porte est verrouillée.
• La porte est déverrouillée en appuyant sur la touche "Départ/Pause" arrêtant la machine.

Détection



• Lorsque "Détection" apparaît sur le display, la machine tourne au ralenti et indique la quantité de linge dans le tambour. Cela peut prendre quelques secondes.
• Le mode "Détection" est disponible avec les programmes Coton et Synthétiques.

Mise en marche

1. Marche

• Appuyer sur le bouton **Marche (⏻)** pour faire démarrer et stopper la machine.
• On peut aussi l'utiliser pour annuler la fonction **Fin différée.**

2. Programme par défaut

• Lorsqu'on a appuyé sur le bouton **Marche (⏻)**, la machine à laver est prête à lancer un programme Coton dont les paramètres par défaut sont détaillés ci-dessous
• Si ces paramètres par défaut conviennent à votre utilisation immédiate, il vous suffit d'appuyer sur le bouton **Départ/Pause** (⏯) pour débuter le cycle de lavage

■ ***Programme initial***

• **WD-12360(5)TD**

-Programme Coton / Lavage principal / Rinçage normal / 1200 tr/mn / 60°C

• **WD-14360(5)TD**

-Programme Coton / Lavage principal / Rinçage normal / 1400 tr/mn / 60°C

Comment utiliser votre lave-linge

Affichage

1. Affichage des fonctions spéciales

- Lorsque la sécurité enfant est sélectionnée, les lettres "CL" s'affichent.
- Lorsque le Fin différée est sélectionnée, il indique le temps restant pour terminer le programme sélectionné.

2. Affichage des codes Erreur

- Si le lave-linge rencontre un problème, il affiche l'un des codes Erreurs suivants :

"PE" : Problème de Pressostat
"FE" : Fuite d'eau
"dE" : Porte ouverte
"LE" : Défaillance mécanique du moteur
"CE" : Défaillance électrique du moteur
"IE" : Problème d'arrivée d'eau
"OE" : Problème d'évacuation
"UE" : Problème de balourd
"tE" : Problème de température d'eau

Si ces lettres d'erreur sont affichées, se référer au dépannage à la page 23 et suivre le guide.

3. Fin du lavage

- A la fin du cycle de lavage, "End" s'affiche, le lave-linge s'arrête et il est mis hors tension.

4. Temps restant

- Pendant le cycle de lavage, le temps de lavage restant s'affiche.
- Programme recommandé par le fabricant.

✻ ( ) : WD-12360(5)TD

– Coton (95°C) :
environ 1 heure et 37 (35) minutes.

– Coton (60°C) :
environ 1 heure et 33 (31) minutes.

– Synthétiques (60°C) :
environ 1 heure et 26 minutes.

– Eco (60°C) :
environ 1 heure et 53 (51) minutes.

– Délicat (40°C) : environ 58 minutes.

– Laine (40°C) : environ 56 minutes.

– Lavage à la main (30°C) :
environ 49 minutes.

– Rapide 30′ (30°C) : environ 30 minutes.

– Rinçage+Essorage :
environ 26 (24) minutes.

– Vidange : environ 1 minute.

- Le temps de lavage peut varier en fonction de la quantité de linge, de la pression d'eau au robinet, de la température de l'eau et d'autres conditions d'utilisation.
- Si un balourd ou un excès de mousse est détecté, le temps de lavage augmente rapport au temps initialement prévu.

(Le temps supplémentaire maximal est de 45 minutes.)

Maintenance

✻ **Afin de réduire le risque de choc électrique, il est impératif de débrancher le cordon d'alimentation avant toute opération de maintenance ou d'entretien.**

✻ **Avant la mise au rebus de votre lave-linge, coupez le cordon d'alimentation et démontez le hublot pour éviter que de jeunes enfants ne restent bloqués à l'intérieur. Rangez les emballages hors de portée des enfants envers qui ils constituent un danger, surtout les films plastiques et le polystyrène qui peuvent entrainer des suffocations.**

■ Le filtre d'arrivée d'eau

- "IE" Le message d'erreur clignote sur le panneau de commande si l'eau ne pénètre pas dans le tiroir de détergent.
- Si votre eau est très dure ou si elle contient des traces de dépôt calcaire, le filtre d'admission d'eau peut s'obstruer Il faut donc le nettoyer de temps en temps.

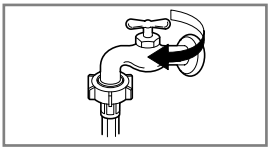

1. Fermer le robinet d'eau.

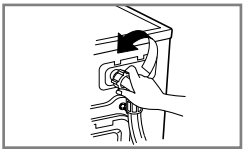

2. Dévisser le tuyau d'arrivée d'eau.

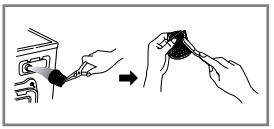

3. Nettoyer le filtre avec une brosse dure en soie de sanglier.

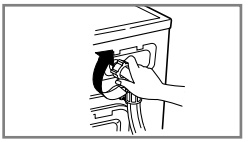

4. Resserrer le tuyau d'arrivée.

■ Le filtre de la pompe de vidange

✻ Le filtre de vidange recueille les fils et les petits objets présents dans le linge. Vérifier régulièrement la propreté du filtre pour assurer un bon fonctionnement de la machine.

⚠ **ATTENTION** Vider d'abord le filtre en utilisant le tuyau de vidange. Ouvrir ensuite le filtre de la pompe pour enlever ce qui peut l'avoir obstrué.

✻ Avant de procéder à une vidange en urgence pour nettoyer le tuyau, ou bien à l'ouverture du hublot, laisser la température de l'eau s'abaisser.

1. Ouvrez la trappe de vidange à l'aide d'un doigt.

2. Retirer le bouchon de purge (①), laisser l'eau s'écouler. Utiliser un récipient pour empêcher l'eau de se répandre sur le sol.Lorsque l'eau ne s'écoule plus, ouvrir le filtre de la pompe (②) en le faisant tourner vers la gauche.

3. Enlever tout matériau étranger du filtre de la pompe (③). Après le nettoyage, faire tourner le filtre de la pompe (③) dans le sens des aiguilles d'une montre et insérer le bouchon de purge (②) pour le remettre en place. Fermer le capot du couvercle inférieur.

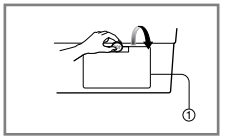

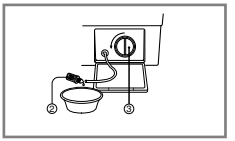

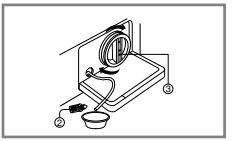

Maintenance

■ Tiroir distributeur

✻ Après un certain temps, les détergents et les adoucissants laissent un dépôt dans le tiroir.

- Il faudra le nettoyer périodiquement avec un jet d'eau courante.
- Si nécessaire, on peut le retirer complètement de la machine en appuyant vers le bas sur le cliquet et en le tirant pour le sortir.
- Pour faciliter le nettoyage, on peut enlever la partie supérieure du compartiment de l'adoucissant.

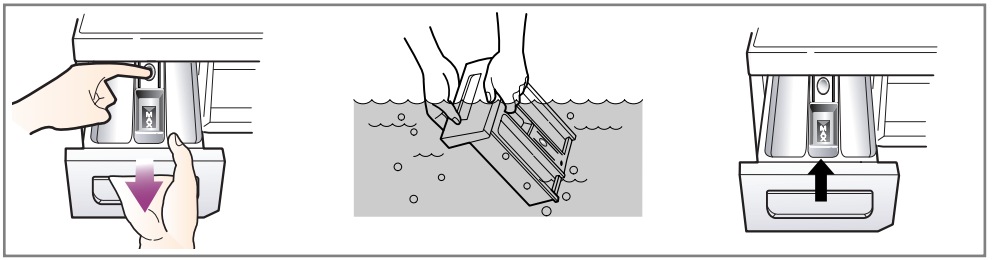

■ La cavité du tiroir

✻ Le détergent peut aussi s'accumuler à l'intérieur de la cavité qui devra être nettoyée à l'occasion avec une vieille brosse à dents.

- Après le nettoyage, replacer le tiroir et effectuer un cycle de rinçage sans linge.

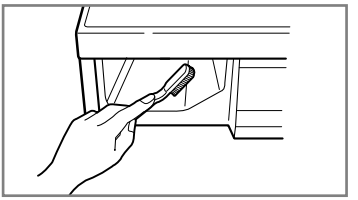

■ Le tambour de lavage

- Si vous habitez dans une zone où l'eau est dure, le tartre s'accumule dans des endroits où on ne peut ni le voir ni l'enlever facilement.
  Avec le temps, l'accumulation de tartre va obstruer les appareils, qui devront éventuellement être remplacés si on ne les surveille pas.
- Bien que le tambour de lavage soit en acier inoxydable, des taches de rouille peuvent être causées par de petits articles métalliques (trombones, épingles de sûreté) laissés dans le tambour.
- Le tambour de lavage devra être nettoyé de temps en temps.
- Si vous utilisez des agents détartrants, des teintures ou des décolorants, assurez-vous qu'ils peuvent être utilisés en machine.

✻ Le détartrant est susceptible de contenir des composants capables d'attaquer les pièces de votre machine à laver.

✻ Eliminer les taches avec un produit de nettoyage pour acier inoxydable.

✻ Ne jamais utiliser de laine d'acier.

Maintenance

■ Nettoyage de votre machine à laver

1. Extérieur

Si vous prenez bien soin de votre machine à laver, vous prolongerez sa durée de vie.

On peut nettoyer l'extérieur de la machine avec de l'eau chaude et un détergent ménager neutre non abrasif. Eliminer immédiatement les coulées. Essuyer avec un chiffon humide.

Faire attention de ne pas heurter la surface avec des objets pointus.

✻ IMPORTANT : Ne pas utiliser d'alcool dénaturé, de diluants ou produits similaires.

2. Intérieur

Sécher le pourtour de l'ouverture de la porte de la machine à laver, des joints d'étanchéité élastiques et de la vitre de la porte. Ces zones doivent toujours être propres pour assurer l'étanchéité de la machine.

Faire effectuer un cycle complet à la machine à laver en utilisant de l'eau chaude.

Répéter le processus si nécessaire.

REMARQUE Eliminer les dépôts d'eau dure en utilisant uniquement des produits de nettoyage dont l'étiquette indique qu'ils sont adaptés aux machines à laver.

■ Instructions de préparation pour l'hiver

Si la machine à laver est installée dans une zone où il y a un risque de gel ou de températures inférieures à zéro, suivre ces instructions de préparation pour l'hiver afin de prévenir tout dommage à la machine à laver :

1. Fermer le robinet d'arrivée d'eau.
2. Débrancher les tuyaux d'arrivée d'eau et vidanger l'eau des tuyaux.
3. Brancher le cordon de raccordement dans une prise électrique convenablement mise à la terre.
4. Ajouter (3,8 litres) d'antigel non-toxique pour véhicules de camping (RV) à vider dans le tambour de lavage. Fermer la porte
5. Lancer le cycle Essorage et laisser fonctionner l'essorage de la machine à laver pendant 1minute pour évacuer toute l'eau.
La totalité de l'antigel RV ne sera pas évacuée.
6. Débrancher le cordon de raccordement, sécher l'intérieur du tambour et fermer la porte.
7. Retirer le tiroir de distribution. Evacuer l'eau présente dans les compartiments et sécher les compartiments. Remettre le tiroir.
8. Ranger la machine à laver en position debout.
9. Pour éliminer l'antigel de la machine à laver après le stockage, faire fonctionner la machine à laver à vide en effectuant un cycle complet avec détergent. Ne pas ajouter de charge de lavage.

Guide de dépannage

✻ Cette machine à laver est équipée de fonctions automatiques de sécurité qui détectent et diagnostiquent les défaillances dès le début et réagissent en conséquence. Si la machine ne fonctionne pas correctement ou si elle ne fonctionne pas du tout, vérifier les points suivants avant d'appeler le Service Entretien.

Problème	Cause possible	Solution
Quelque chose cogne et cliquète	• Des objets étrangers, tels que des pièces de monnaie ou des épingles de sûreté peuvent se loger dans le tambour ou dans la pompe.	Arrêter la machine à laver et vérifier le tambour et le filtre de vidange. Si le bruit continue après le redémarrage de la machine à laver, appeler votre dépanneur agréé.
Bruit sourd	• Des charges de lavage importantes peuvent produire un bruit sourd. C'est généralement normal.	Si le bruit continue, la machine à laver est probablement déséquilibrée. Arrêter et répartir la charge de lavage à nouveau.
Vibration	• Avez-vous enlevé tous les boulons de blocage et garnitures ?	Vous ne les avez pas enlevé au moment de l'installation. Voir Installation pour enlever les boulons de transport
	• Les pieds reposent-ils fermement sur le sol ?	La charge de lavage est inégalement répartie dans le tambour. Arrêter la machine à laver et répartir à nouveau la charge de lavage.
Fuites d'eau	• Les raccords du tuyau de remplissage sont desserrés au robinet ou à la machine à laver.	Vérifier et resserrer les connexions du tuyau.
	• Les tuyaux de vidange de la maison sont obstrués.	Déboucher le tuyau de vidange. Contacter le plombier si nécessaire.
Formation de mousse trop abondante		Trop de détergent ou détergent inadapté ? La formation de mousse peut causer des fuites d'eau.
L'eau ne pénètre pas dans la machine à laver ou pénètre lentement	• L'alimentation d'eau n'est pas adéquate dans le secteur.	Vérifier un autre robinet dans la maison.
	• Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas complètement ouvert.	Ouvrir totalement le robinet.
	• Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.	Redresser le tuyau.
L'eau dans la machine à laver ne s'évacue pas ou s'évacue lentement.	• Le filtre ou le tuyau d'arrivée est obstrué.	Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée.
	• Le tuyau de vidange est plié ou bouché.	Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.
	• Le filtre de vidange est obstrué.	Nettoyer le filtre de vidange.

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La machine à laver ne démarre pas	• Le cordon de raccordement n'est pas branché ou la connexion est desserrée.	S'assurer que les fiches sont bien branchées dans les prises murales.
	• Le fusible de la maison a sauté, le coupe-circuit est déclenché ou il y a une panne de courant.	Remettre le coupe-circuit à zéro ou remplacer le fusible. Ne pas augmenter la capacité du fusible. Si le problème est dû à une surcharge du circuit, le faire corriger par un électricien qualifié.
	• Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert.	Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau.
La machine à laver n'essore pas	✻ Vérifier que la porte est bien fermée.	Fermer la porte et appuyer sur le bouton **Départ/Pause.** Après avoir appuyé sur le bouton **Départ/Pause**, quelques instants peuvent s'écouler avant le démarrage de l'essorage des vêtements dans la machine à laver. Pour que l'essorage puisse fonctionner, la porte doit être verrouillée.
La porte ne s'ouvre pas		Si la machine est en marche, la porte ne peut pas s'ouvrir pour des raisons de sécurité. Attendre une ou deux minutes avant d'ouvrir la porte pour que le mécanisme de verrouillage la libère.
Cycle de lavage temporisé		Le temps de lavage peut varier en fonction de la quantité de linge, de la pression au robinet d'eau, de la température de l'eau et d'autres conditions d'utilisation. En cas de constatation d'un Déséquilibre, ou si le programme d'élimination de la mousse est en cours, le temps de lavage sera plus long que prévu.

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
IE	• L'arrivée d'eau n'est pas appropriée • L'arrivée d'eau au robinet est insuffisante car il n'est pas complètement ouvert. • Le tuyau d'arrivée d'eau est plié. • Le filtre du tuyau d'arrivée est obstrué. • S'il se produit une fuite d'eau dans le tuyau d'admission, l'indicateur "Ⓐ" s'allumera en rouge. <Fig 1> 	Vérifier un autre robinet dans la maison. Ouvrir complètement le robinet . Redresser le tuyau. Vérifier le filtre du tuyau d'arrivée.
OE	• Le tuyau de vidange est plié ou obstrué. • Le filtre de vidange est bouché.	Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.
UE	• La charge est trop faible. • La charge est déséquilibrée. • L'appareil dispose d'un système de détection et de correction des balourds. Si des articles trop lourds sont chargés tels que des tapis de bain, peignoirs, etc., ce système peut arrêter l'essorage ou même interrompre le cycle d'essorage si le déséquilibre est trop important même après plusieurs essorages. • Si le linge est encore trop humide à la fin du cycle, ajouter de plus petites pièces de linge pour équilibrer la charge et répéter le cycle d'essorage.	Nettoyer le filtre de vidange. Ajouter 1 ou 2 articles similaires pour équilibrer la charge. Répartir la charge pour permettre un bon essorage
dE	 • La porte est-elle ouverte ?	Fermer la porte. ✻ Si " dE " n'apparaît pas, appeler le dépanneur.
tE		Débrancher la prise de courant et appeler le dépanneur.
FE	• Si l'eau déborde à cause d'une valve. défectueuse.	Fermer le robinet d'eau. Débrancher la prise. Appeler le dépanneur.
PE	• S'affiche lorsque le pressostat ne fonctionne pas normalement.	
CE	• Défaillance électrique du moteur.	
LE	• Défaillance mécanique du moteur	

Termes de la garantie

Élimination de votre ancien appareil

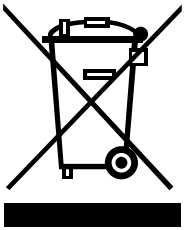

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

Exclusions :

- Visites à domicile d'un technicien dans le but de vous initier au fonctionnement de l'appareil.
- Si l'appareil est branché à une tension différente de celle indiquée sur la plaque de spécifications.
- Si le défaut est provoqué par un incident, de la négligence, un mauvais emploi ou des cas de force majeure.
- Si le défaut est provoqué par des facteurs autres que l'utilisation domestique normale ou l'utilisation selon le manuel d'instructions.
- Fournir des instructions sur l'utilisation de l'appareil ou changer le réglage de l'appareil.
- Si le défaut est provoqué par des animaux nuisibles, par exemple des rats ou des cafards, etc.
- Bruit ou vibrations qui sont considérés normaux, par exemple le bruit de drainage de l'eau, le bruit de l'essorage ou des bip d'avertissement.
- Corriger l'installation, par exemple en mettant à niveau l'appareil, en réglant le drainage.
- Entretien normal recommandé par le manuel de l'utilisateur.
- Eliminer les corps étrangers / substances de la machine, y compris la pompe et le filtre du tuyau d'admission par exemple, les impuretés, les clous, les fils métalliques de soutien-gorge, les boutons, etc.
- Remplacer les fusibles, les câblages ou la plomberie.
- Correction de réparations non autorisées.
- Tout dommage materiel accessoire ou indirect resultant de la defectuosité possible de cet appareil.
- Si ce produit est utilisé dans des buts commerciaux, il n'est pas garanti.
  (Exemple : Lieux utilisés par le public comme des salles de bains, des hôtels, des centres de formation, des hôtels garnis).